

SEDEA®

La qualité a un nom

GARANTIE

3 ans

**TERMINAL DE RECEPTION
TNT GRATUITE PAR SATELLITE**
■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT



**LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE**



VOTRE ÉDITION RÉGIONALE

disponible sur


Notice d'utilisation



Recevez toutes les chaînes gratuites de la TNT
par satellite en **Haute Définition**

Table des matières

Fonctions.....	2	USB (Liste d'enregistrement).....	19
ACCESSOIRES	2	USB (Réglages du PVR/Périphérique externe)	20
Précautions de sécurité.....	3	20	
Affichage des commandes et connexions du		USB (Périphérique externe).....	20
boîtier terminal	4	USB (Formatage du périphérique externe)...	20
Télécommande	5	INFORMATION.....	21
Branchement au téléviseur	5	VIACCESS.....	21
Alimentation électrique	6	La LISTE DES CHAÎNES avec le bouton OK...	21
INSTALLATION DE L'ANTENNE	6	LISTE DES CHAÎNES FAVORITES	21
FONCTIONS DES TOUCHES DE LA		INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	22
TÉLÉCOMMANDE	7	AUDIO	22
INSTALLATION DE LA CARTE À PUCE HD		LANGUE DE SOUS-TITRAGE	22
TNTSAT (fournie)	8	Détails techniques	23
Branchement de l'USB	9	Guide de dépannage.....	24
Connexion du disque USB.....	9		
Enregistrement de programmes	9		
PREMIERE INSTALLATION.....	10		
RECHERCHE DE CHAÎNES	10		
CHOIX DE LA CHAÎNE RÉGIONALE.....	11		
BANNIÈRE D'INFORMATIONS	12		
MENU PRINCIPAL	12		
CHAÎNE	12		
MODIFICATION DES PROGRAMMES (Re-			
nommer)	12		
MODIFICATION DES PROGRAMMES (Créer			
une liste de favoris).....	13		
MODIFICATION DES PROGRAMMES			
(Déplacer des chaînes).....	13		
MODIFICATION DES PROGRAMMES (Ignorer			
un programme)	13		
MODIFICATION DES PROGRAMMES (Verrou-			
iller/Déverrouiller une chaîne).....	14		
MODIFICATION DES PROGRAMMES (Supp-			
rimer une chaîne).....	14		
GUIDE EPG.....	14		
EPG (Appuyez sur ok pour démarrer la MINU-			
TERIE)	15		
EPG (Gestion des enregistrements).....	15		
IMAGE	15		
CONFIGURATION	16		
CONFIGURATION (Fréquences du TNTSAT)..			
16			
CONFIGURATION (Installation rapide)	16		
CONFIGURATION (Recherche globale).....	16		
HEURE (Réglage de l'heure).....	17		
LANGUE	17		
SYSTÈME.....	17		
SYSTÈME (Surveillance parentale).....	18		
SYSTÈME (Contrôle parental).....	18		
SYSTÈME (Définir un mot de passe)	18		
SYSTÈME (Réinitialiser).....	18		
SYSTÈME (Mise à jour du logiciel).....	19		
USB	19		

Fonctions

- 4000 chaînes de radio et télévision
- Prise en charge du navigateur média (USB 2.0)
- Compatibilité avec les normes DVB-S2/S
- Sortie HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
- Décalage temporel
- Verrouillage des chaînes
- Informations relatives à l'événement en cours / suivant (EPG hebdomadaire)
- Minuterie d'enregistrement
- Verrouillage parental au niveau du menu
- Indicateur de force du signal des transpondeurs
- Support audio multilingue
- Sortie audio numérique (optique)
- Prise en charge de la fonction télétexte (DVB)
- Fonction de restauration des paramètres d'usine
- PERITEL TV
- Réception en bande Ku : 10.7 – 12.7 GHz
- Contrôle LNB : Inversion de polarité horizontale ou verticale
(13V% 12,825-% et 14,175% 18V 17,575-% 19,425), commutation 0-22 kHz, DiSEqC 1.0
- Puissance de signal variable et curseurs de qualité de signal pour le réglage d'antenne
- **Plusieurs options de recherche de chaînes:**
 - Recherche automatique par satellite des transpondeurs préréglés
 - Recherche de transpondeur
 - Recherche automatique des transpondeurs récemment ajoutés
 - Option de recherche FTA (Free To Air - ondes libres pour les modes de recherche par satellite et automatique.
 - Recherche FEC automatique (correction d'erreurs vers l'avant)
- Correction PID automatique (sauf PID définis par l'utilisateur)
- **Caractéristiques du décodage numérique :**
 - Sortie vidéo PAL, SECAM, NTSC
 - Couleur OSD 32 bits, 720x576 pixels pour PAL
- Passage d'un système à l'autre (TV / RADIO)
- Enregistrement de la dernière chaîne regardée
- Protection contre court-circuit et surcharge LNB
- Télécommande à infrarouge
- Langues d'affichage du menu : Anglais, Français
- Arrêt automatique

ACCESSOIRES

- Télécommande
- Manuel d'instructions
- Batterie
- Adaptateur
- Carte à puce

REMARQUE : vous devez vérifier les accessoires après avoir acheté l'appareil. Assurez-vous que chaque accessoire est inclus.

Précautions de Sécurité

Source d'alimentation

Cet appareil fonctionne avec une prise 220-240V CA, 50 Hz. Assurez-vous de sélectionner la tension appropriée pour votre convenance.

AVERTISSEMENT : Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant.

Cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil, ni un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation (branchement secteur) et évitez qu'il se retrouve coincé. Tenez le cordon d'alimentation par sa fiche. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec vos mains si celles-ci sont mouillées, car cela pourrait causer un court-circuit ou une commotion électrique. Ne nouez jamais le cordon ni ne l'attachez à d'autres cordons. Les cordons d'alimentation doivent être placés de telle manière que l'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon de raccordement endommagé peut être la cause d'un incendie ou d'une commotion électrique. Vérifiez de temps en temps l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, demandez de l'aide au service de dépannage le plus proche. Si le cordon de raccordement doit être remplacé, ceci ne doit être effectué que par un service de dépannage qualifié.

• Veuillez ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé à lumière directe du soleil, trop poussiéreux, ou exposé à des chocs mécaniques ou près des sources de chaleur.

• Posez l'appareil sur une base solide et fiable. Ne placez pas l'appareil sur une surface souple, par exemple un tapis, car ceci pourrait bloquer les trous de ventilation se trouvant à la base.

• Évitez les endroits tels que des pièces très humides, du fait que, la condensation qui se crée par exemple dans une cuisine, pourrait causer un mauvais fonctionnement ou pourrait endommager l'appareil.

• Le chauffage ou d'autres radiations thermiques placés sous l'appareil peuvent également être à l'origine d'un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

• L'air chaud qui se dégage de l'appareil en fonctionnement doit être chassé par une aération suffisante. Veuillez ne pas installer l'appareil dans un lieu clos, ni le recouvrir.

• Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau ou l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire ou d'une piscine.

• Veillez à fournir une bonne circulation de l'air. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans l'appareil.


• Au cas où un objet solide ou un liquide tomberait dans le corps de l'appareil, débranchez l'appareil et faites-le réviser par un personnel qualifié avant de vous en resservir.

L'appareil doit être protégé contre les gouttes et les éclaboussures; aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être posé dessus.

La prise secteur sert à débrancher l'appareil et celui-ci doit facilement rester en bon état de marche.

ATTENTION

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

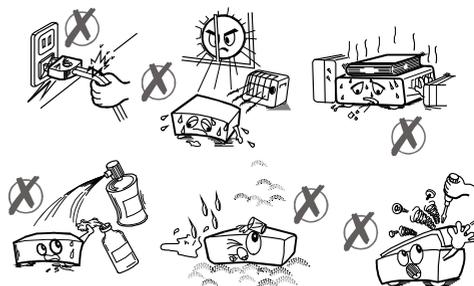


	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE	
	Le flash de lightning avec le symbole flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "Tension dangereuse dans" le boîtier de l'appareil, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique de personnes	
	le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de (entretien) importantes concernant le fonctionnement et maintenance dans le littérature accompagnant l'appareil	



Affichage des commandes et connexions du boîtier terminal

Panneau Avant

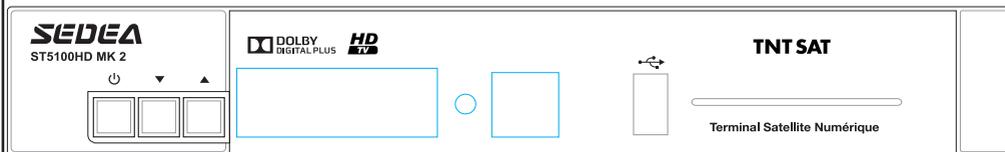

1 2 3

4

1. Marche/Arrêt

3. Chaîne suivante

2. Chaîne précédente

4. Emplacement du lecteur de carte à puce

Panneau Arrière



1

2

3

4

5

6

7

8

1. **SORTIE AUDIO ANALOGIQUE** : Fiche de sortie.(Gauche - droite)

2. **SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE** : Sortie audio numérique optique

3. **LNB OUT** : non utilisé.

4. **LNB IN** : Raccordement du câble d'arrivée de l'antenne satellite.

5. **SORTIE HDMI** : A raccorder sur l'entrée HDMI de votre téléviseur pour bénéficier des images en Haute Définition et du son associé.

6. **SORTIE VIDÉO PÉRITEL** : A brancher à la Péritel du téléviseur UNIQUEMENT si celui-ci n'est pas équipé d'une entrée HDMI, les images délivrées seront en Définition Standard

7. **ENTRÉE IR** : Permet de brancher un déport de télécommande infrarouge (en option) et ainsi de dissimuler votre récepteur dans un meuble


8. **ENTRÉE D'ALIMENTATION** : Branchez la prise d'alimentation fournie (12 V)

Télécommande

Ouvrez tout d'abord le couvercle de piles sous la télécommande. Installez les deux piles de 1.5 Volt (RO3/AAA) dans le compartiment en respectant les symboles indiqués (+/-) et refermez le couvercle des piles. Pour utiliser la télécommande, orientez-la vers l'avant du récepteur. Si la télécommande ou la fonction sélectionnée ne marche pas, il est fort probable que les piles soient usagées et nécessitent par conséquent d'être remplacées le plus tôt possible. Veuillez n'utiliser que des piles qui ne risquent pas de connaître des fuites. Il est conseillé d'enlever les piles de la télécommande si vous ne devez pas l'utiliser pendant longtemps.



Branchement au téléviseur

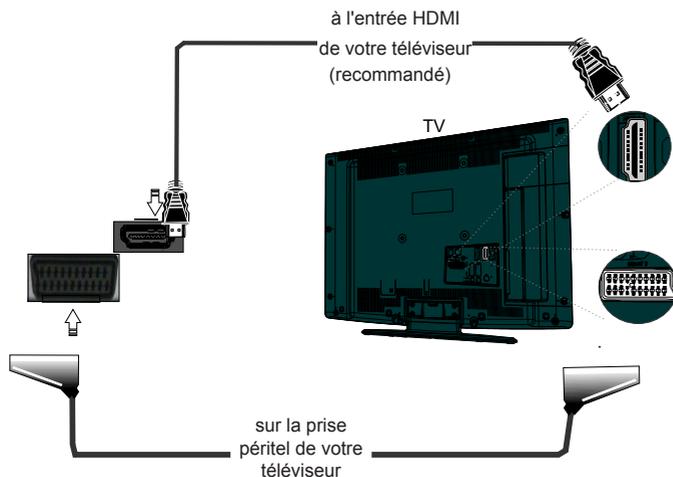

Connexion HDMI (recommandée) : Vous pouvez recourir à la prise HDMI pour brancher un téléviseur prenant en charge le HDMI pour une résolution haute définition et une sortie audio. Le récepteur peut présenter une sortie HDMI en quatre résolutions différentes à partir du branchement HDMI sur le panneau arrière. Afin d'obtenir une image et un son de meilleures qualités, veuillez vérifier les résolutions HDMI prises en charge par votre téléviseur et sélectionnez-en les plus appropriées à partir de ce menu.


Branchement Périel : Branchez votre boîtier terminal avec un câble périéte sur le panneau arrière du connecteur périéte. Le boîtier terminal prévoit une sortie RGB ou CVBS. Si vous voulez obtenir des images à travers le connecteur périéte, et celui de votre téléviseur est doté d'une entrée RGB, vous pouvez alors faire passer votre boîtier terminal en mode RGB, en basculant le menu de la sortie TV au mode RGB, dans le menu Configuration. Ainsi, vous serez en mesure d'obtenir une performance de qualité à partir de votre boîtier terminal. Vous pouvez utiliser le connecteur périéte pour relier votre boîtier au téléviseur et au VCR.

Remarque : Ces deux procédés de branchement réalisent la même fonction mais à des niveaux de qualité différents. Il n'est pas nécessaire d'effectuer le branchement en utilisant les deux méthodes.

Alimentation Électrique

IMPORTANT : Le boîtier terminal a été conçu pour fonctionner à 12V DC. Pour cela, un adaptateur fournissant 12 V de tension est utilisé. Branchez cet adaptateur à un système fournissant 220-240 V AC, 50Hz.

• Après avoir déballé le boîtier terminal, laissez-le atteindre la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.

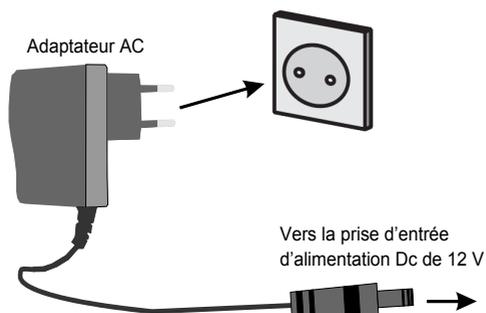

INSTALLATION DE L'ANTENNE

L'antenne, les câbles et les accessoires qui sont utilisés doivent être en bon état de fonctionnement, conformes aux normes et installés correctement. Il est recommandé de faire appel à un spécialiste pour l'inspection ou l'installation de l'antenne.

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

1. Veille ou marche/arrêt
2. Boutons numériques
3. Bascule entre les modes TV et Radio
4. Coupure du son ("MUTE")
5. Augmenter ou réduire le volume sonore
6. Accès au Menu de l'appareil
7. Boutons de navigation dans les menus
8. OK / confirmer / ouvre la liste des chaînes
9. PRECEDENT (en mode enregistreur)
10. Aucune fonction
11. INFO : Une pression simple ouvre la bannière d'information. Une double pression élargit la bannière.
12. Affiche la liste de vos chaînes favorites
13. Boutons d'actions dans les menus
14. LANG : affiche le menu de la langue audio
15. Retour rapide (en mode enregistreur)
16. Enregistrer
17. Pause (en mode enregistreur)
18. Lecture (en mode enregistreur)
19. Stop (en mode enregistreur)
20. Avance rapide (en mode enregistreur)
21. Affiche le menu des sous-titres (chaînes TV uniquement)
22. Aucune fonction
23. Options
24. Télétexte
25. Guide électronique des programmes (chaînes TV uniquement)
26. EXIT : quitter un menu ou une fonction
27. Bibliothèque des enregistrements
28. Aucune fonction
29. Change de chaîne de TV ou de Radio
30. Retour à la chaîne précédente
31. Aucune fonction



INSTALLATION DE LA CARTE À PUCE HD TNTSAT (Fournie)

Le boîtier terminal est livré avec une carte à puce HAUTE DÉFINITION pour recevoir les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT. Insérez la carte avec précaution, avec sa face tournée vers le bas.



carte à puce vers le haut



carte à puce vers le bas



Vous devez insérer la carte à puce en prenant le soin d'orienter la puce vers le bas.

Branchement de l'USB

- Vous pouvez connecter un lecteur de disque dur USB ou une carte mémoire USB à votre boîtier terminal grâce à l'entrée USB de l'appareil. Cette fonction vous permet d'enregistrer les programmes.
- Les disques durs externes de 2.5" et 3.5" pouces (hdd avec alimentation externe) sont pris en charge.
- Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre boîtier terminal que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite le boîtier terminal afin d'activer la fonction d'enregistrement. Dans le cas contraire, l'option d'enregistrement ne sera pas disponible.

IMPORTANT !

- Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti en FAT32/NTFS.
- Il est possible que certains types de périphériques USB (comme les lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB soient incompatibles avec cet appareil.

IMPORTANT : L'appareil peut ne pas prendre en charge tous les formats de disque. Si vous branchez un disque USB à un format non pris en charge, il vous sera demandé d'en formater le contenu. Se reporter à la section intitulée « Formater le disque »

dans les pages suivantes pour de plus amples informations relatives au formatage du disque. Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti en FAT32/NTFS.

Connexion du Disque USB

- Branchez votre périphérique USB à l'entrée USB du boîtier terminal.

Remarque : Branchez ou débranchez votre disque USB lorsque le boîtier est éteint.

Remarque : Si vous voulez connecter un lecteur de disque dur USB au boîtier terminal, le câble de connexion USB utilisé entre le lecteur de disque et le boîtier terminal doit être doté d'un logo USB et être aussi court que possible.

Remarque : Pendant le formatage d'un disque dur USB d'une capacité de 1To (Téra Octet), il peut arriver que vous soyez confronté à certains problèmes au cours du processus de formatage. En pareille situation, vous devez formater le disque à l'aide de votre PC et le type de disque doit être FAT32.

Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32.

ATTENTION !

- Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut causer un dommage matériel du lecteur USB et notamment du périphérique USB.
- Ne jamais retirer le module USB durant la lecture ou l'enregistrement d'un fichier.

Enregistrement de Programmes

IMPORTANT : Au cours de l'utilisation d'un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de le formater dans un premier temps à l'aide de l'option « Formater le disque » de votre terminal.

- Pour utiliser la fonction d'enregistrement, vous devez connecter un disque USB ou un lecteur de disque dur externe au boîtier terminal. Veuillez ensuite à ce que le disque USB branché ait une capacité minimale de 1 Go et une compatibilité de vitesse de 2.0. Si le périphérique USB connecté ne prend pas en charge la vitesse 2.0, un message d'erreur s'affichera. **Pour l'enregistrement de programmes et le décalage temporel, il est recommandé d'utiliser des lecteurs de disques durs externes.**

- Une heure d'enregistrements occupe environ 2 Go d'espace.

• Pour de plus amples informations sur l'enregistrement des programmes, voir la section « Guide », « USB (PVR/PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE) »

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le répertoire ci-après du disque USB connecté: \HBPVR. Un fichier .mts est créé pour chaque enregistrement. Ce fichier contient des informations relatives à la société de radiodiffusion, au programme, et à la durée d'enregistrement.

PREMIERE INSTALLATION

Lorsque l'antenne et tous les périphériques sont connectés de manière appropriée au terminal, insérez la carte à puce, avec sa face tournée vers le bas. Appuyez sur le bouton « Veille » de la télécommande pour démarrer.



1) L'écran affiche le guide d'installation dans une fenêtre.

2) Utilisez les touches « ▼ »/« ▲ » « ◀ »/« ▶ » pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir le menu des paramètres AV.



3) Utilisez les touches « ◀ »/« ▶ » pour choisir la taille de l'image, la résolution et le mode de son et appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la recherche de chaînes.



REMARQUE : Le boîtier terminal est doté d'une fonction sonore. D'après le Guide d'installation, la pression du bouton de coupure de son sur la télécommande, active la fonction sonore qui augmente à l'amélioration du signal et baisse à la réduction de celui-ci.

4) Vérifiez l'antenne, au besoin.

5) Appuyez sur le bouton **Bleu** pour lancer la recherche de chaînes.

RECHERCHE DE CHAÎNES



6) La recherche de chaînes prendra quelques minutes.


CHOIX DE LA CHAÎNE RÉGIONALE

Utilisez les boutons « ▼ »/« ▲ » pour sélectionner la chaîne régionale désirée et appuyez sur **OK** pour confirmer.

CRÉATION DU CODE PIN (REMARQUE : à l'exception de 0000)



SÉLECTION DE LA PROTECTION DES ENFANTS

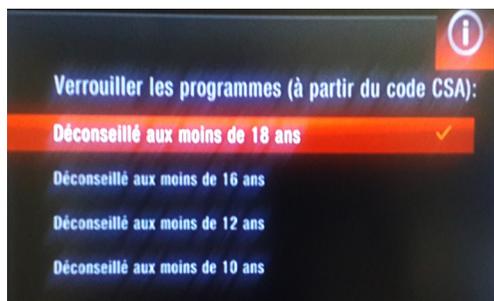

8) Il est nécessaire de créer un code PIN pour la protection des mineurs et l'installation des données. Entrez un code à quatre chiffres à l'exception de 0000 et appuyez sur **OK** pour confirmer.

REMARQUE : il convient de bien conserver votre code PIN. Les interventions en cas de pertes de code, ne sont pas couvertes par la garantie.

9) Sélectionnez l'âge désiré à l'aide des touches « ▼ »/« ▲ » et appuyez sur **OK** pour confirmer.

10) Le terminal sauvegarde les données.

BANNIÈRE D'INFORMATIONS

INFO TF1 HD

Astra 19.2° Est
12207 V 29700

Signal 56%
Qualité 70%

Programme
15:10-17:00 LE LABYRINTHE DE L'INJUSTICE
17:00-18:00 QUATRE MARIAGES POUR UNE LUNE D

LE LABYRINTHE DE L'INJUSTICE
DIFFUSE EN HD. INEDIT. (-10) Le Labyrinthe de l'injustice Réalisé par Hanneli M Culppeper en 2013. Avec

Page: 1 / 6

Choisir EXIT Sortie Page suivante Page précédente

11) L'écran du téléviseur affiche la première chaîne selon l'ordre établi par le CSA. L'installation est réussie.

Sélectionnez la chaîne désirée à l'aide des boutons « ▼ »/« ▲ » ou 0-9.

Chaque fois que vous changez de chaînes, ou appuyez sur le bouton **INFO (i)** la bannière d'informations apparaît.

Elle affiche l'heure, le numéro et le nom de la chaîne et les informations actuelles et suivantes.

MENU PRINCIPAL

Chaîne

Editer Chaînes
Guide
Chaînes régionales

Viaccess Chaîne Image Configurer Heure

Choisir Modifier OK Confirmer EXIT Retour

Le menu principal est composé des 9 sous-menus suivants :

1. Chaîne
2. Images
3. Configuration
4. Heure
5. Langues
6. Système
7. USB
8. Informations
9. Viaccess

Vous pouvez naviguer sur le menu principal à l'aide des boutons « ◀ »/« ▶ » de la télécommande. Pour sélectionner un sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**.

CHAÎNE

Chaîne

Editer Chaînes
Guide
Chaînes régionales

Viaccess Chaîne Image Configurer Heure

Choisir Modifier OK Confirmer EXIT Retour

Le menu des chaînes est composé de 3 options.

1. Modification des programmes
2. EPG
3. TV Régionale

REMARQUE : Les chaînes régionales sont disponibles lorsque l'opérateur les diffuse.

Utilisez les boutons « ▼ »/« ▲ » pour sélectionner une option et appuyez sur les boutons « ◀ »/« ▶ » pour entrer cette option. Vous devez d'abord saisir votre code **PIN** avant d'entrer une option.

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Renommer)

CHAÎNE Editer Chaînes

Nom de la Chaîne: ANIXE SD

Toutes les chaînes TV

1187 ANIXE SD
1188 Animax
1189 SAT.1
1190 ProSieben
1191 kabel eins
1192 N24
1193 SAT.1 Gold
1194 ProSieben MAXX


Sym: 27500
Pol: H

Navigation INFO Renommer FAV Déplacer Sauter
Verrouiller Supprimer


IMPORTANT : Les programmes du service TNTSAT ne peuvent être renommés.

Ce sous menu vous permet de renommer des chaînes, créer une liste de chaînes favorites, déplacer, basculer, verrouiller ou supprimer des chaînes. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur le bouton **INFO (i)**. Utilisez les boutons « ▼ »/« ▲ »/« ◀ »/« ▶ » et appuyez sur **OK** pour saisir les lettres. Appuyez sur **Back** (Retour) sur le clavier contextuel pour supprimer des lettres. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour annuler ou sélectionnez **CANCEL** sur le clavier contextuel pour annuler.

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Créer une liste de favoris)

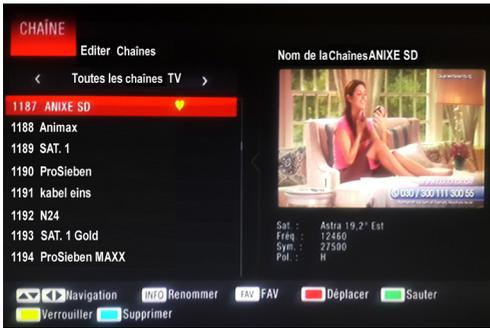

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Déplacer des chaînes)

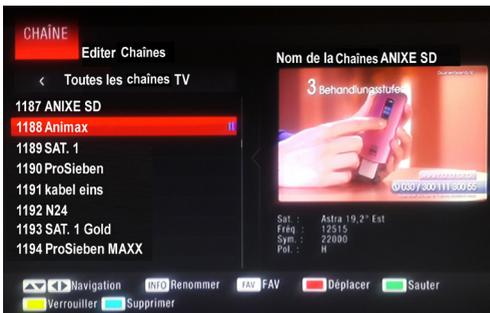

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Ignorer un programme)



Pour créer une liste de chaînes favorites à travers le menu Modification des programmes, appuyez sur le bouton **FAV** après avoir sélectionné la chaîne que désirez. Un indicateur s'affiche à côté de l'image que vous avez sélectionnée. Appuyez de nouveau le bouton **FAV** si vous ne souhaitez pas que cette chaîne apparaisse dans la liste favorite. Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer et quitter.

IMPORTANT : Les programmes du service TNTSAT ne peuvent être déplacés.

Pour déplacer une chaîne, sélectionnez-la avec les touches «▼»/«▲» puis appuyez sur la **touche ROUGE**. Un indicateur s'affiche à côté de l'image que vous avez sélectionnée.

Utilisez les boutons «▼»/«▲» Utilisez les boutons « »/« » pour déplacer une chaîne vers la position que vous souhaitez et appuyez sur le bouton **OK**. La chaîne sera déplacée.

Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer et quitter.

IMPORTANT :

Les programmes du service TNTSAT ne peuvent être ignorés.

Pour ignorer une chaîne, sélectionnez-la avec les touches «▼»/«▲» et appuyez sur le bouton **VERT** de la télécommande. Un indicateur s'affiche à côté de l'image que vous avez sélectionnée.

Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer et quitter. La chaîne ignorée sera invisible.

Pour qu'elle soit à nouveau visible, sélectionnez-la et appuyez à nouveau sur le bouton **VERT**. L'indicateur à côté de la chaîne disparaît.

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Verrouiller/Déverrouiller une chaîne)



REMARQUE :

Avant de verrouiller ou de déverrouiller une chaîne, un code PIN peut être requis.

Pour verrouiller une chaîne, sélectionnez-la avec les touches « ▼ » / « ▲ » et appuyez sur le bouton **JAUNE**. Un indicateur s'affiche à côté de l'image que vous avez sélectionnée.

Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer et quitter.

MODIFICATION DES PROGRAMMES (Supprimer une chaîne)



IMPORTANT :

Les programmes du service TENTSAT ne peuvent être supprimés.

Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la à l'aide des touches « ▼ » / « ▲ » et appuyez sur le bouton **BLEU**.

Un écran contextuel s'affiche et demande si vous souhaitez supprimer la chaîne.

Appuyez sur le bouton **OK** si vous souhaitez supprimer, appuyez sur **EXIT** pour annuler.

GUIDE EPG



Ce menu affiche le nom des chaînes, la date et l'heure du jour, le programme en cours, les programmes suivants :

Le bouton **ROUGE** : affiche les jours suivants.

Le bouton **VERT** : affiche les jours précédents.

Le bouton **JAUNE** : affiche les informations sur les pages suivantes.

Le bouton **BLEU** : affiche les informations sur les pages précédentes.

Appuyez sur les boutons **OK** ou **INFO (i)** pour ouvrir la MINUTERIE.


EPG (Appuyez sur ok pour démarrer la Minuterie)



EPG (Gestion des Enregistrements)



IMAGE

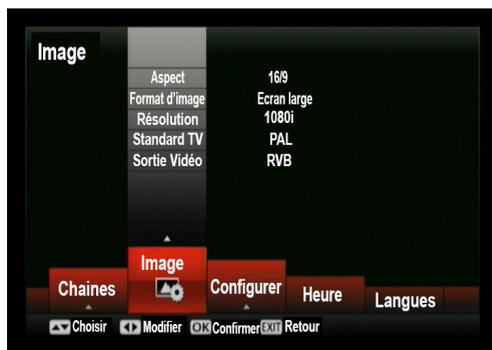

Appuyez sur **INFO (i)** pour ouvrir la Minuterie. Ensuite, appuyez sur le bouton **ROUGE** pour ouvrir le menu illustré à l'image. Ici, vous pourrez :

Choisissez le type de chaîne (TV ou Radio)

Sélectionnez une chaîne à enregistrer

Définir la date du début de l'enregistrement

Sélectionnez L'heure de début et de fin de l'enregistrement

Intervalles de répétition : unique, journalier, hebdomadaire ;

Mode : enregistrement, aperçu

Ajoutez à l'aide du bouton **ROUGE**.
Configurez à l'aide du bouton **VERT**.
Supprimez à l'aide du bouton **BLEU**.


Pour enregistrer et quitter, appuyez sur le bouton **EXIT**.

Dans ce menu, vous trouverez les sections suivantes :

« Mode Aspect (auto, 4:3, 16:9)
Format Image (grand écran,
Encadrement horizontal, pan&scan)
Résolution(1080 i,1080 p,576 i,576 p,720 p),
Format TV (Pal, Secam, Ntsc), Sortie Vidéo
(Rgb, Cvbs) »

Utilisez les boutons « ▼ »/« ▲ » buttons to pour sélectionner une section et appuyez sur **OK**.


CONFIGURATION

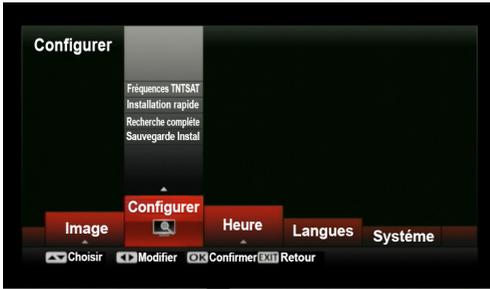

CONFIGURATION (Fréquences du TNTSAT)



CONFIGURATION (Installation Rapide)

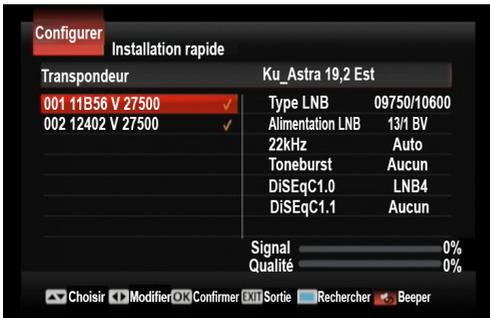

CONFIGURATION (Recherche Globale)



Ces sections vous permettent d'ajouter, d'éditer, de supprimer des satellites et de chercher des chaînes, de copier des données d'un autre terminal à partir du même port USB.

Pour ouvrir le menu Configuration, saisissez le code PIN à quatre chiffres. Appuyez sur **EXIT** pour quitter sans mémoriser les modifications.

Remarque : L'appareil est configuré en usine sur ASTRA19.2.IS.

IMPORTANT : NE MODIFIEZ PAS les paramètres de ce menu. Ils sont exclusivement réservés aux professionnels.

Appuyez sur **EXIT** sans opérer de modification.

Pour exécuter une recherche rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT, appuyez sur le bouton **BLEU** de la télécommande.

REMARQUE : Le terminal est équipé d'une alarme sonore. En appuyant sur le bouton **MUTE** vous activez l'alarme sonore, qui augmente à mesure que le signal s'améliore, et diminue lorsqu'il se détériore.

Sélectionnez (Type de LNB, Diseqc.) à l'aide des boutons « ▼ »/« ▲ », configurez à l'aide des boutons « ◀ »/« ▶ ».

Appuyez sur **EXIT** pour retourner à la liste de satellites.

CONFIGURATION (Gestion de la base de données)



HEURE (Réglage de l'heure)



LANGUE



SYSTÈME



Dans ce menu, vous pouvez :

1) Sélectionnez « Load from USB » (Chargement à partir du périphérique USB) si vous souhaitez charger des données à partir d'un périphérique externe (clé USB ou disque dur).

2) Sélectionnez « Backup to USB » (Sauvegarder sur le périphérique USB) si vous souhaitez sauvegarder les données mémorisées sur le terminal vers un périphérique externe

Sélectionnez à l'aide des boutons « ▼ »/« ▲ » et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

Ce menu vous permet de régler :

le décalage temporel sur « manuel » ou « auto » ; le fuseau horaire, la date et l'heure actuelles et le mode Économie d'énergie sur « OFF » ou entre « 1 heure » et « 12 heures »)

Sélectionnez les fonctions à l'aide des boutons « ▼ »/« ▲ ». Modifier les paramètres à l'aide des boutons « ◀ »/« ▶ » et les boutons numériques.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et **EXIT** pour quitter.


Ce menu vous permet de :

Définir la langue sur Anglais ou Français ; Sélectionnez la langue de sous-titrage ; Définir les sous-titres TXT ; personnes à l'audition normale ou malentendantes Définir les sous-titres ; personnes à l'audition normale ou malentendantes Définir le langage audio : 6 langues + audio description + audio original Définir la sortie audio numérique avec quatre possibilités : RAW, RAW (HDMI en Marche), off et PCM Définir l'audio description sur « Arrêt » ou « 1,2,...31 ».

Ce menu vous permet de modifier la limite d'âge du contrôle parental, le code PIN, ou de réinitialiser le terminal et de rechercher les mises à jour de logiciels.

Utilisez les boutons « ▼ »/« ▲ » sélectionner les sous menu et appuyez sur **OK** pour entrer. Utilisez les boutons « ◀ »/« ▶ » pour effectuer les modifications.

SYSTÈME (Surveillance Parentale)

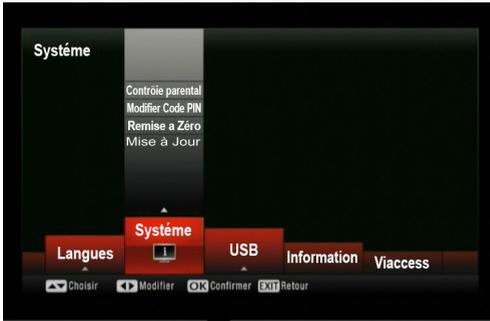

Vous devez saisir le code PIN avant d'ouvrir un sous menu dans ce menu.

SYSTÈME (Contrôle Parental)



Ce menu vous permet de régler le niveau de limitation d'âge des programmes pour éviter que les personnes non autorisées ne les regardent. La limitation d'âge varie de 10 à 18 ans.

Par exemple, si le niveau parental est défini sur 16 ans, le programme est automatiquement codé et ne peut être vu que si le code PIN est saisi.

SYSTÈME (Définir un mot de Passe)



Utilisez les boutons numériques de la télécommande.

1. Saisissez l'ancien mot de passe
 2. Saisissez le nouveau mot de passe
 3. Confirmez le mot de passe
- Appuyez sur **EXIT** pour quitter

SYSTÈME (Réinitialiser)



Ce menu vous permet de réinitialiser le terminal et de retourner à la configuration par défaut d'usine. Utilisez les boutons «◀»/«▶» pour ouvrir la section « Réinitialisation ». Saisissez le code PIN. Si vous appuyez sur **OK**, toutes les chaînes mémorisées sont supprimées. Sélectionnez « **CANCEL** » pour quitter sans réinitialiser.


SYSTÈME (Mise à jour du logiciel)



Ce menu vous permet de rechercher les mises à jour de logiciels et de mettre à niveau le logiciel du système lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles.

Utilisez les boutons «▶» ou **OK** pour ouvrir le menu « Mise à jour de logiciel ». Les options Mise à niveau USB et Détection OAD sont disponibles. Choisissez l'option appropriée et appuyez sur le bouton «▶» ou **OK** pour lancer la recherche de mises à jour de logiciel disponibles. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent.

USB

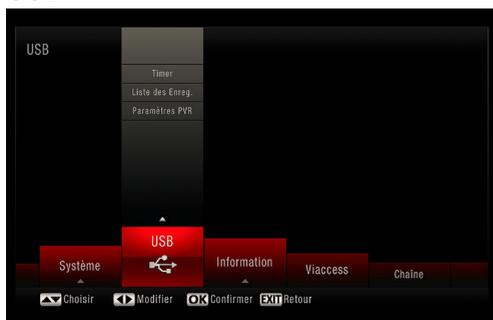

Ce menu contient les éléments suivants :

- Minuterie
- Liste d'enregistrement
- Configuration du PVR (USB ou autre périphérique externe)

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

Remarque :

Minuterie : Voir la section Guide (Gestion des enregistrements / Minuterie) à la page 15.

USB (Liste d'enregistrement)



Ce menu vous permet de regarder, renommer ou supprimer des enregistrements mémorisés sur le périphérique externe. Sélectionnez le fichier à l'aide des boutons ▼ «▲» et appuyez sur **OK** pour lire.

Pour voir en mode plein écran, appuyez sur le bouton **ROUGE**.
Pour renommer, appuyez sur le bouton **VERT**.
Pour supprimer, appuyez sur le bouton **JAUNE**.

Pour quitter, appuyez sur **EXIT**.

USB (Réglages du PVR/Périphérique Externe)



Ce menu vous permet de configurer le périphérique externe (clé USB ou disque dur)

Sélectionnez à l'aide des boutons ▼ »/« ▲ » et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

USB (Périphérique Externe)



Ce menu affiche les informations relatives au périphérique externe (clé USB ou disque dur) et vous permet de modifier la dimension de la fonction décalage temporel (0.5 à 4).

Sélectionnez à l'aide des boutons ▼ »/« ▲ » et procédez aux changements à l'aide des boutons « ◀/▶/◀▶ ».

Appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

USB (Formatage du Périphérique Externe)



Ce menu vous permet de formater le périphérique externe.

ATTENTION : L'opération est irréversible. Si vous formatez le périphérique USB, tout son contenu sera supprimé (informations, fichiers, etc.)

Pour formater, sélectionnez **OK**. Pour annuler, sélectionnez **CANCEL** à l'aides des boutons « ◀ »/« ▶ ».


INFORMATION



Ce menu affiche les informations relatives au numéro de série de l'appareil, la version du logiciel et du matériel, le numéro de la carte intelligente et de la version TNTSAT CAS.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

VIACCESS

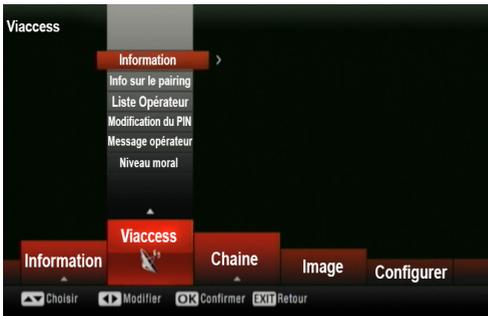

Ce menu affiche les informations relatives au terminal sur la carte intelligente, le choix de l'opérateur, la modification du code PIN de la carte intelligente, la lecture des messages de l'opérateur.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

REMARQUE IMPORTANTE : Le code **PIN** de la carte intelligente est défini par l'opérateur. Il n'est pas recommandé de le modifier car toute manipulation inappropriée n'est pas couverte par la garantie.

La LISTE DES CHÂÎNES Avec le BOUTON OK



LISTE DES CHÂÎNES FAVORITES



Si vous appuyez sur le bouton OK pendant que vous regardez un programme, la liste des chaînes s'affiche.

Sélectionnez une chaîne à l'aide des boutons ▼ »/« ▲ » buttons et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour ouvrir le clavier contextuel et effectuer la recherche rapide de la chaîne désirée. Appuyez sur le bouton **FAV** pour afficher la liste de chaînes favorites.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

Lorsque vous appuyez le bouton **FAV** la liste de chaînes favorites s'affiche. Choisissez la chaîne à l'aide des boutons ▼ »/« ▲ » et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez à nouveau sur le bouton **FAV** pour revenir à la liste des chaînes.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO (i)** deux fois de suite, un écran d'informations détaillées s'affiche.

La puissance et la qualité du signal du programme, la grille et le titre du programme en cours et des programmes suivants s'affichent.

Sélectionnez à l'aide des boutons **▼** **»/«** **▲** **»**. Appuyez sur les boutons **JAUNE** et **BLEU** pour afficher la page du haut et du bas.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

AUDIO



Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton **AUDIO** le menu Langage Audio s'affiche. Utilisez **◀/▶** **▼** **»/«** **▲** pour effectuer les réglages.

Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

LANGUE DE SOUS-TITRAGE



Appuyez sur le bouton **SUBTITLE (SUBT.)** pour afficher ce menu.

La langue de sous-titrage s'affiche.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

Détails techniques

Généralités

- Tension d'alimentation : 12V-220 AC/DC
- Fréquence d'entrée : 950 - 2150 MHz
- Consommation d'énergie maximale : 19 W
- Consommation électrique en Mode Veille <0.5W
- Température de fonctionnement : 5 °C - +40 °C
- Température de conservation : -20° C/ +70° C
- Humidité : 25 à 75 % d'humidité relative
- Dimensions physiques : 231 x 42 x 138 mm
- Poids : 780 gr

Télécommande

- Distance de fonctionnement : 7 m Max.
- Piles : 2x1.5 V (R-03/AAA)

Capacités numériques :

Normes de transmission

- DVB-S / S2, MPEG2
- DVB-S / S2, MPEG4

Démodulation

- Prend en charge un profil de Services de Diffusion de DVB-S2
- QPSK avec TAUX DE SYMBOLE de 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- 8PSK avec taux symbole de 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
- Démodulateur/terminal Legacy QPSK
- 1-45 MBaud DVB-S
- 5-30 MBaud DVB-S2

Vidéo

- Vidéo : MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
- MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder

Audio

- MPEG-2 MPEG-1 Layer I / II : décodage audio Layer II, Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz

ALIMENTATION LNB

- Vertical : 13/14 Volt
- Horizontal : 18/19 Volt
- Valeur de Sortie Maximale : 300 mA (protection contre les courts-circuits)
- Tone 22 kHz : Fréquence 22 KHz \pm 2 KHz Amplitude 0.6 Vpp \pm 0.2 Vpp

Alimentation USB

5V @ 500 mA max

Peritel TV

Sortie vidéo :

Signal vidéo composite ; 1 Vpp \pm
3 dB/75 ohm

Sortie audio :

2 Vrms / Z = 10 k ohm

Changement de fonction :

12 V / 6 V pour 4:3 / 16:9 / Z =
10k ohm

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires.



Conditions de garantie

Le terminal TNTSAT et tous ses accessoires (carte TNTSAT comprise) sont garantis 3 ans par le constructeur.

Guide de Dépannage

Panne	Raisons Possibles	Solution
Le voyant à LED ne s'illumine pas.	Le cordon d'alimentation principal n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation principal est branché à la source d'alimentation.
Absence d'image ou de son.	Absence de signal ou signal faible.	Vérifiez les connexions de l'antenne et de la vidéo (péritel/HDMI).
Vos réglages avec les différents menus n'ont pas été pris en compte	Le boîtier terminal numérique a été débranché sans mise en veille préalable.	Avant de débrancher votre boîtier terminal numérique, assurez-vous de ce qu'il est en veille.
Vous lisez un message d'erreur à l'écran concernant le mode de protection contre les courts-circuits LNB.	La parabole est mal installée ou les branchements par câbles sont incorrects.	Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, obtenez de l'aide auprès du service le plus proche.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le boîtier terminal est en mode de veille. • La télécommande est hors de portée. • Les piles sont usagées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche VEILLE. • Veillez à ce que le champ d'action de la télécommande soit libre. • Remplacez les deux piles par de nouvelles.
Vous avez oublié le code de verrouillage ou le mot de passe d'une chaîne.		Contactez le centre de service agréé le plus proche.
Enregistrement non Disponible	Le disque USB n'est pas reconnu.	Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre boîtier terminal que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite le boîtier terminal afin d'activer la fonction d'enregistrement. Dans le cas contraire, l'option d'enregistrement ne sera pas disponible. Si vous ne parvenez pas à effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le boîtier terminal et d'insérer à nouveau le disque USB pendant que le boîtier reste éteint.

<p>Ne peut pas decrypter une chaîne de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.</p>	<p>La carte intelligente n'a pas été correctement insérée ou la période de souscription est arrivée à échéance.</p>	<p>Assurez-vous que la carte intelligente est correctement insérée en orientant la face dorée vers le bas. Vous devrez pouvoir observer le numéro de la carte intelligente dans le sous menu OSD dans l'ordre Menu Informations - Numéro de la Carte Veuillez contacter le centre TNTSAT pour vérifier le statut de votre souscription.</p>
--	---	---



A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages).

Au sein de l'Union européenne

Attention: si vous souhaitez jeter cet appareil, ne le jeter pas dans une poubelle ordinaire!

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être recyclés séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les particuliers au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques hors service sur des sites de collecte désignés ou dans un point de vente dans le cadre d'un achat d'un produit équivalent.

Si votre appareil électrique ou électronique hors service comporte des piles ou des batteries, veuillez les mettre séparément dans les systèmes de collecte prévus conformément à la législation en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous préviendrez ainsi les effets potentiellement néfastes de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le jeter:

Veuillez contacter votre revendeur qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de recyclage locales.

Importé par SEDEA

SEDEA

Parc du Mélantois Rue des saules
59810 LESQUIN



50298832