

DESINSTALLER LA NORDNETBOX SAGEM 3302 SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la NordNetBox Sagem 3302 sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller la NordNetBox Sagem 3302.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "SAGEM F@st 3302" (3).
Enfin, cliquez sur "Désinstaller 3302 USB" (4).

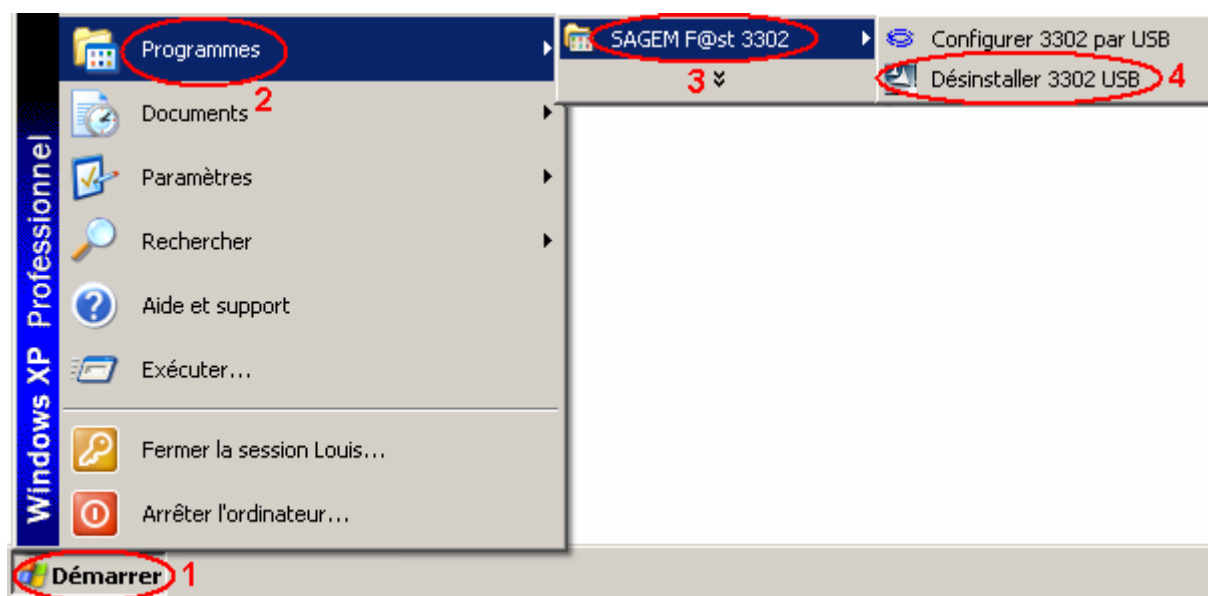


Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.

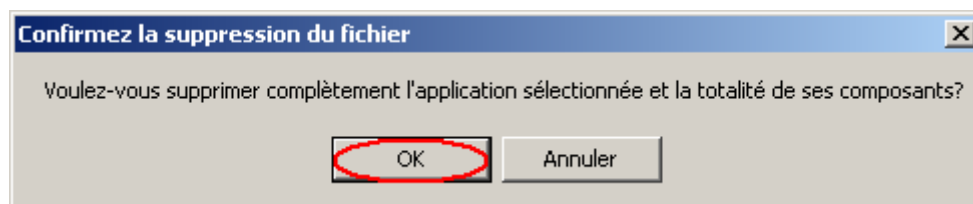


Figure 2 : Suppression

Etape 3 : La désinstallation est en cours.

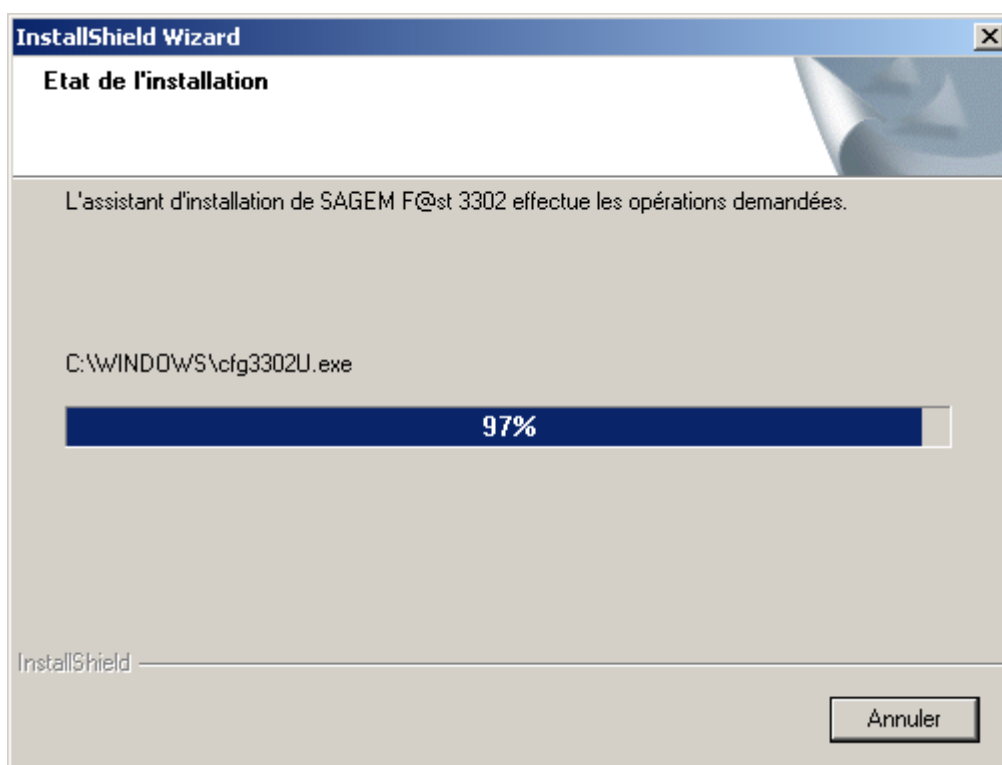


Figure 3 : Désinstallation en cours

Etape 4 : La fenêtre suivante apparaît.

Débranchez la NordNetBox Sagem 3302 de votre ordinateur, puis cliquez sur le bouton **OK**.

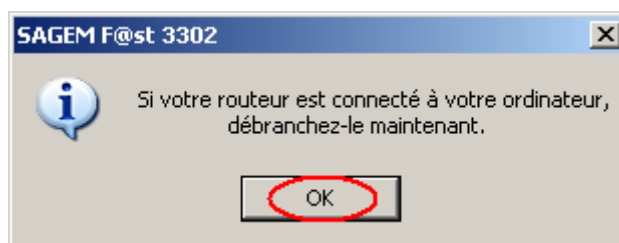


Figure 4 : Débrancher

Votre NordNetBox Sagem 3302 est maintenant bien désinstallée.