

COMMENT DESINSTALLER LA CLE BEWAN SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la clé BeWAN sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller la clé BeWAN.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "Wireless 802.11g Adapter" (3).
Enfin, cliquez sur "Uninstall" (4).

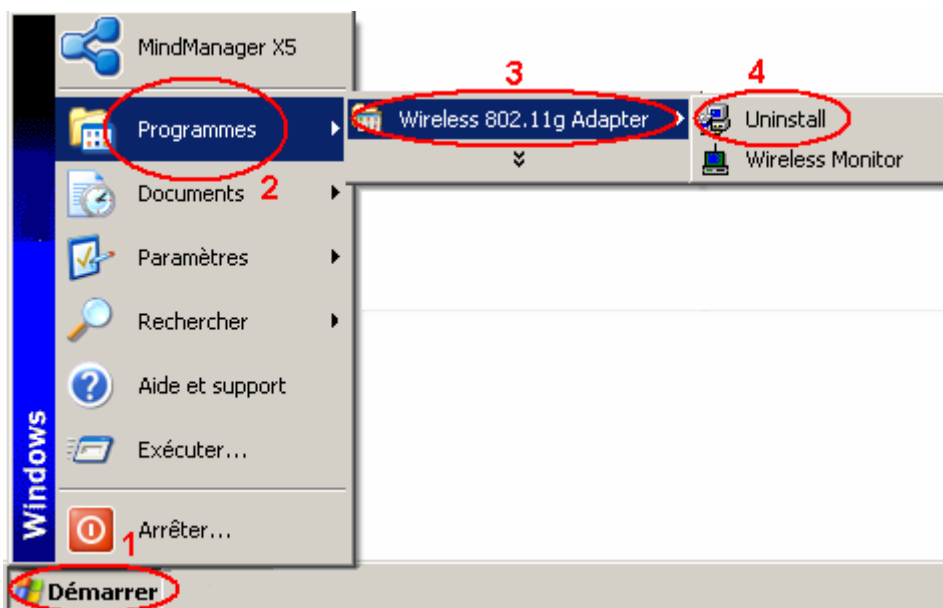


Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : La fenêtre suivante apparaît.
Cliquez sur le bouton **Next >**.

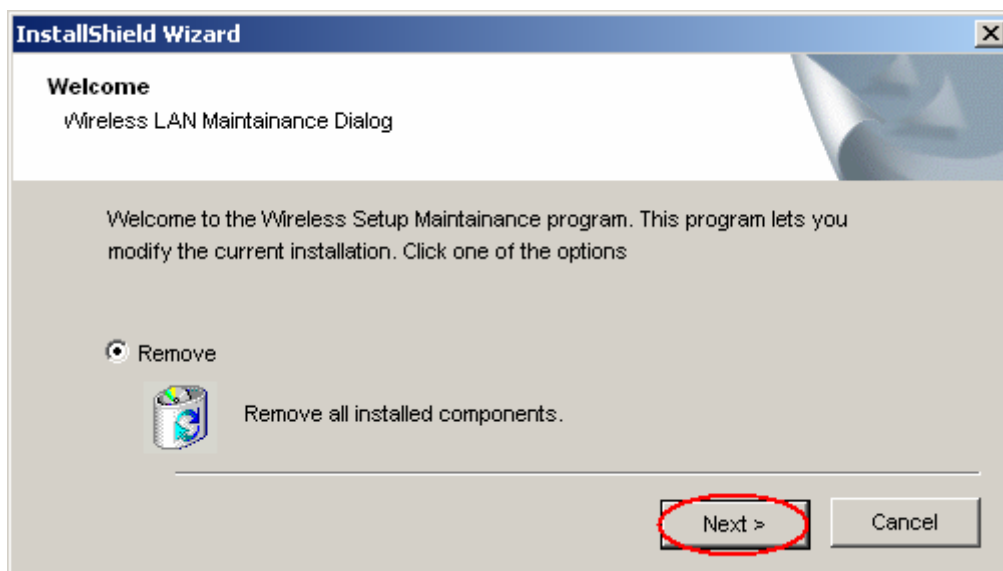


Figure 2 : Suppression

Lorsque votre clé BeWAN est désinstallée, vous pouvez débrancher la clé.