

COMMENT DESINSTALLER LA CLE WUBR-128GW SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la clé WUBR-128GW sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller la clé Sagem WUBR-128GW.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "Sagem Utility" (3), puis "WLAN Card" (4).
Enfin, cliquez sur "Uninstall sagem WLAN Card Utilities" (5).

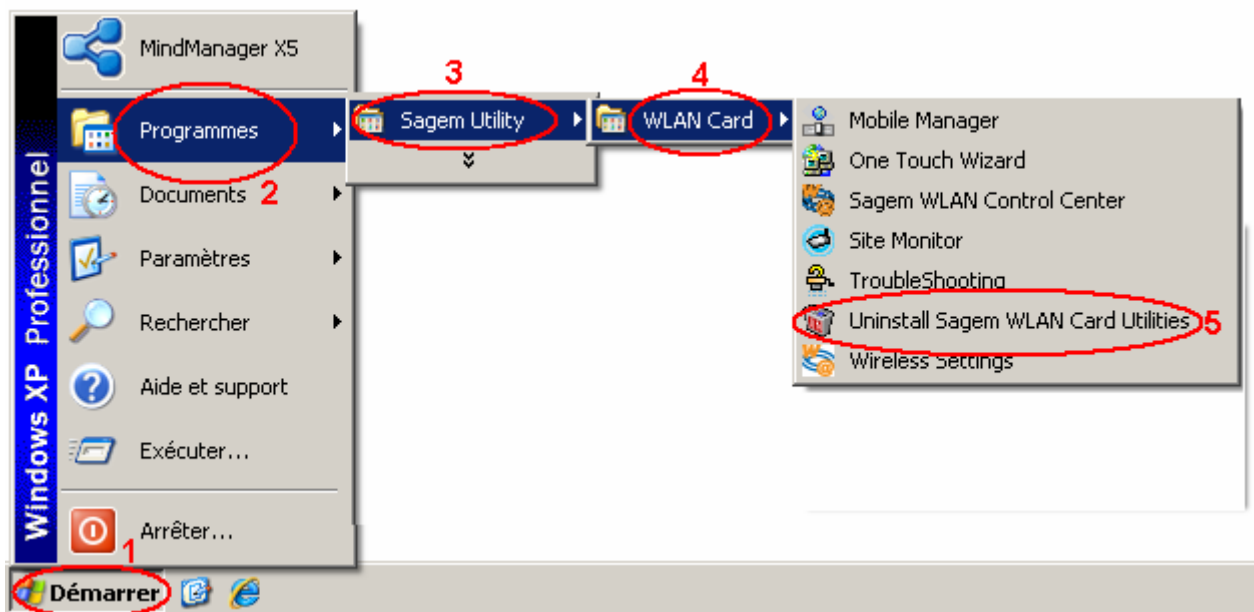


Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : La fenêtre suivante apparaît.

Sélectionnez "Supprimer" (1), puis cliquez sur le bouton **Suivant >** (2).

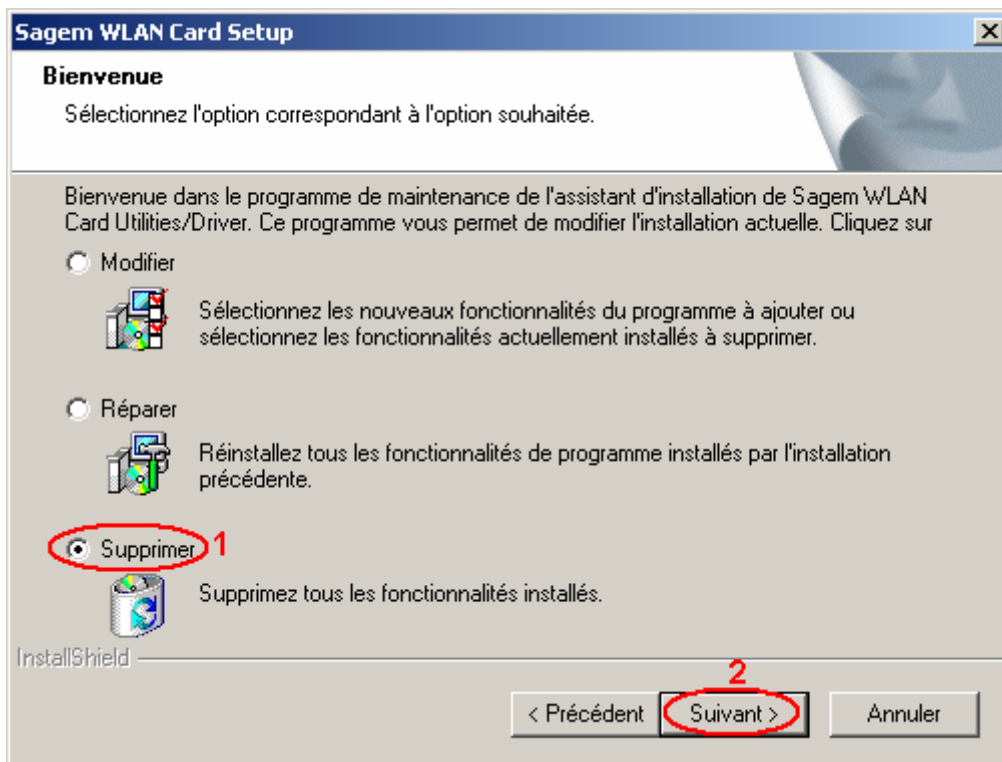


Figure 2 : Supprimer

Etape 3 : Le message suivant s'affiche. Cliquez sur le bouton **OK**.

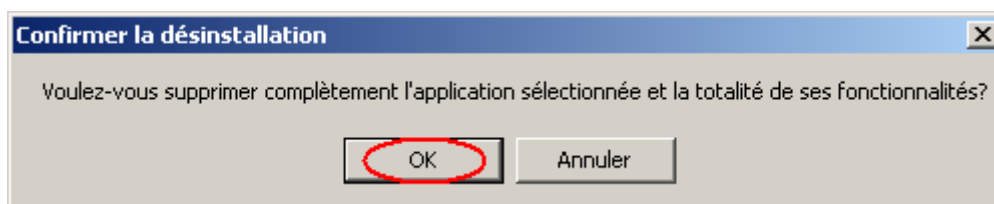


Figure 3 : Confirmation de suppression

Etape 4 : La désinstallation est en cours.

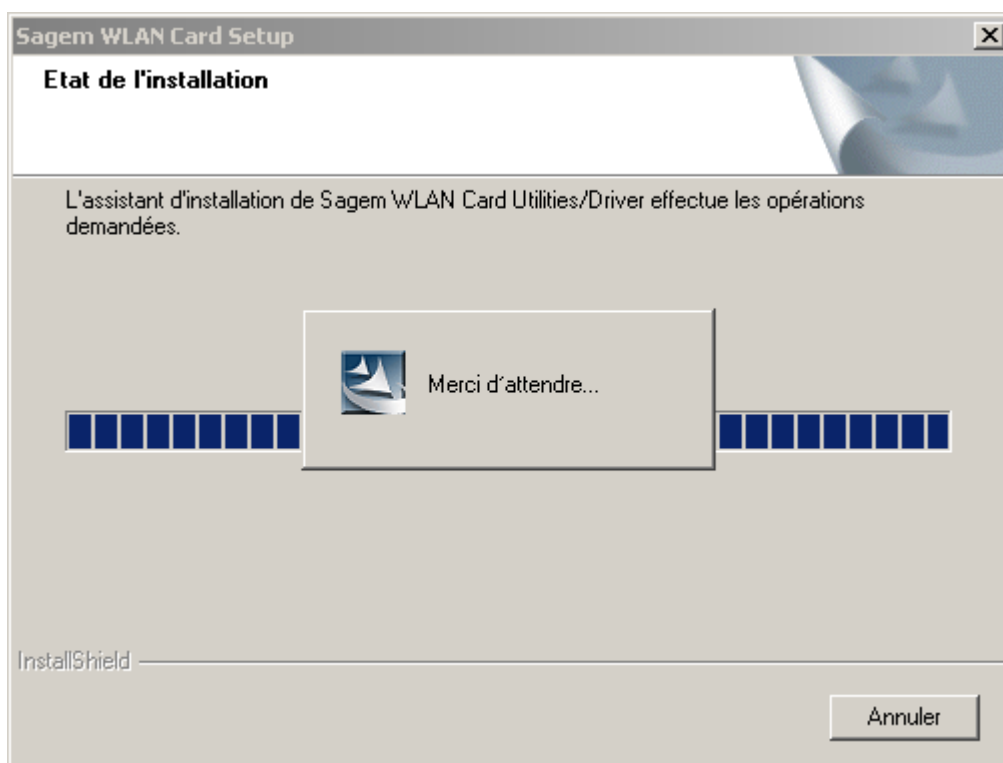


Figure 4 : Désinstallation en cours

Etape 5 : Lorsque la désinstallation est terminée, la fenêtre suivante apparaît. Débranchez votre clé. Sélectionnez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" (1), puis cliquez sur le bouton **Terminer** (2).

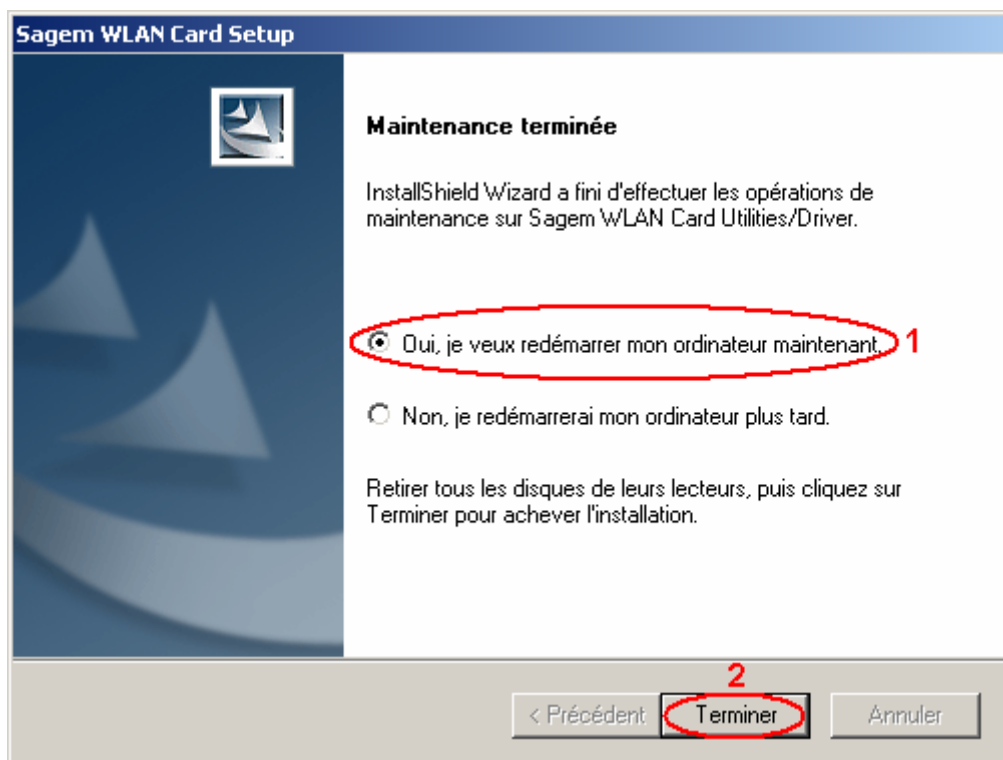


Figure 5 : Redémarrage de l'ordinateur

Au redémarrage de votre ordinateur, votre clé Sagem WUBR-128GW sera bien désinstallée.