

COMMENT DESINSTALLER LA CLE SAGEM XG-760N SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la clé Sagem XG-760N sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller la clé Sagem XG-760N.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2). Puis, cliquez sur "Utilitaire réseau pour SAGEM WiFi 11g USB adapter" (3). Enfin, cliquez sur "Désinstaller l'utilitaire réseau pour SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter" (4).

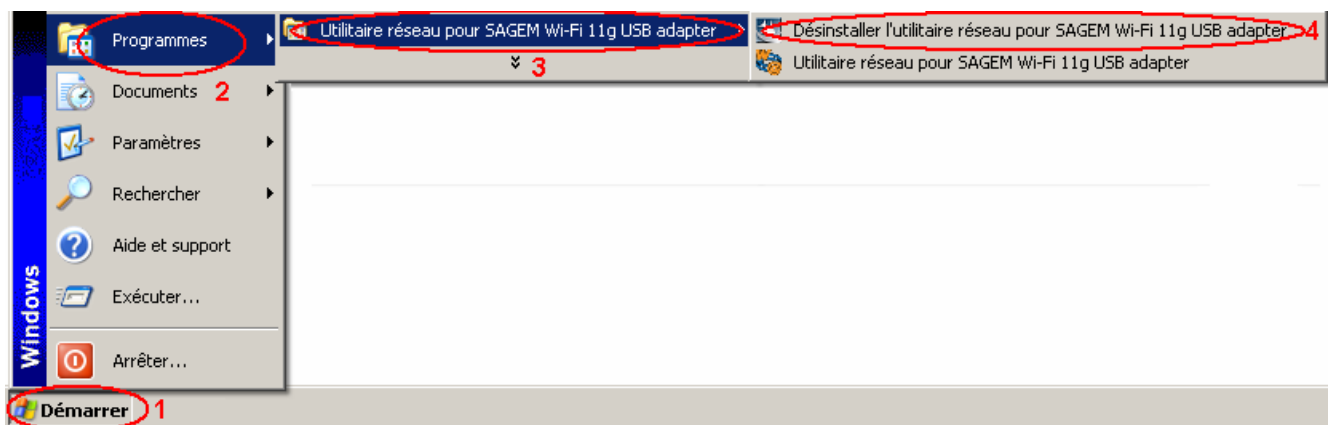


Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : Le message suivant apparaît.
Confirmez en cliquant sur le bouton **OK**.

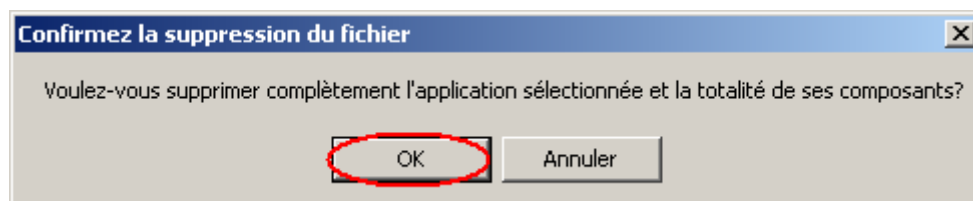


Figure 2 : Confirmation de la désinstallation

Etape 3 : La désinstallation commence et le message suivant apparaît.
Cliquez sur le bouton **Oui**.

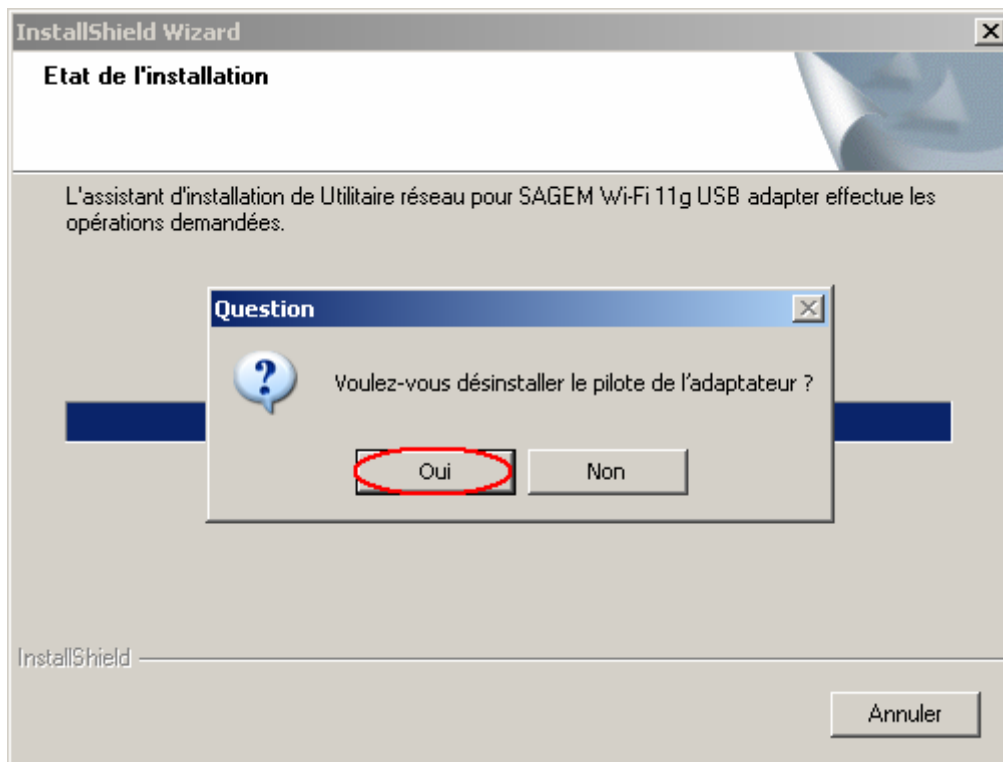


Figure 3 : Désinstaller les pilotes de l'adaptateur

Lorsque la fenêtre disparaît, votre clé Sagem XG-760N a bien été désinstallée.
Vous pouvez alors débrancher la clé.