

DESINSTALLER LA CLE SAGEM XG-760N SOUS WINDOWS VISTA

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la clé Sagem XG-760N sous Windows Vista.

Désinstaller la clé Sagem XG-760N.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Tous les programmes" (2).

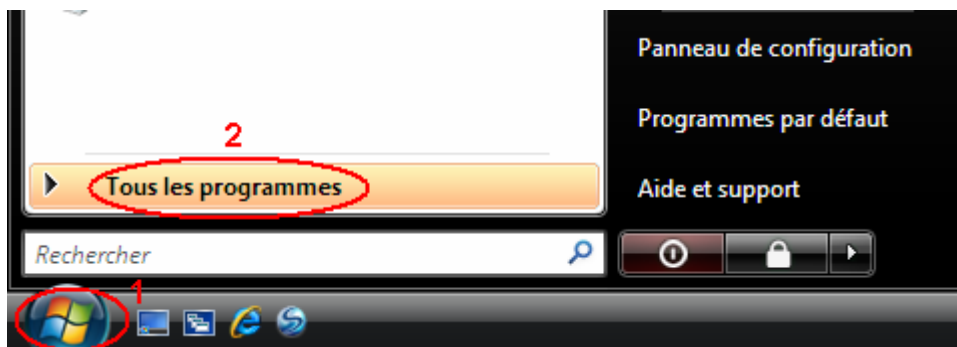


Figure 1 : Tous les programmes

Etape 2 : Cliquez sur "Sagem F@st 1500" (1), puis cliquez sur "Désinstallation" (2).

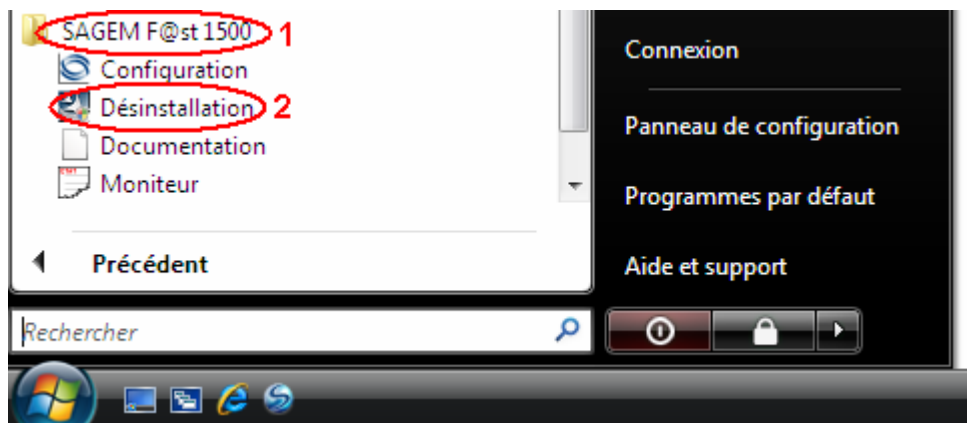


Figure 2 : Désinstallation

Etape 3 : Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.

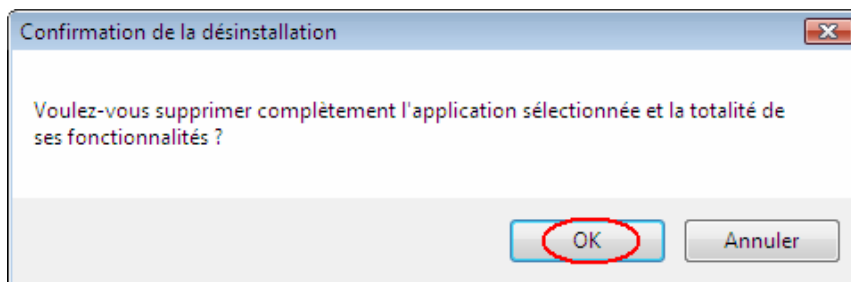


Figure 3 : Désinstaller les pilotes de l'adaptateur

Etape 4 : Vous pouvez maintenant débrancher votre clé WIFI, puis cliquez sur le bouton **OK**.

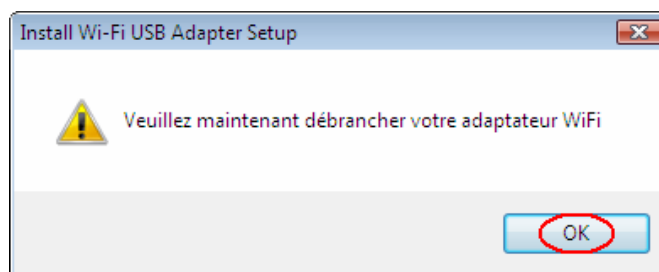


Figure 4 : Débrancher la clé WIFI

Etape 5 : La désinstallation se termine.

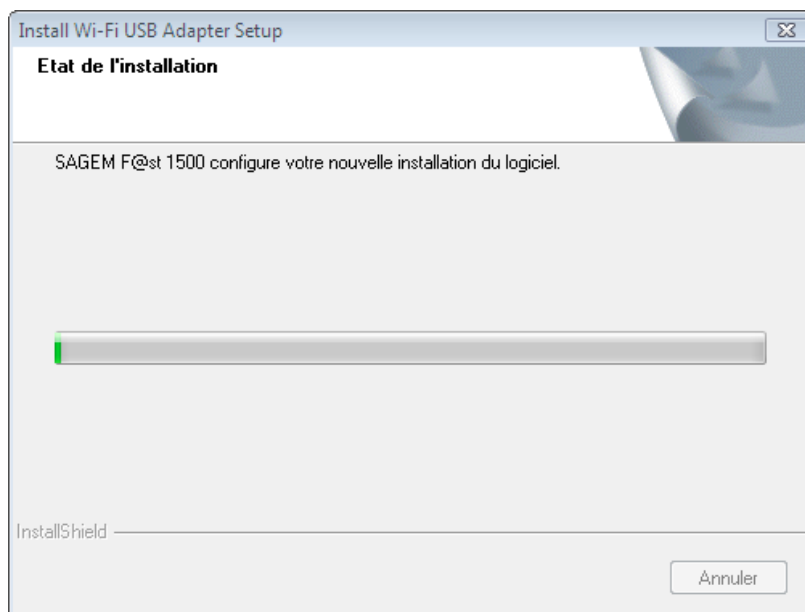


Figure 5 : Désinstaller les pilotes de l'adaptateur

Lorsque la fenêtre disparaît, votre clé Sagem XG-760N a bien été désinstallée.