

COMMENT DESINSTALLER LA CLE SAGEM XI735 SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller la clé Sagem XI735 sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller la clé Sagem XI735.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "Sagem – Utilitaire pour Clé Wi-Fi USB 802.11b" (3).
Enfin, cliquez sur "Désinstaller la clé Wi-Fi USB" (4).

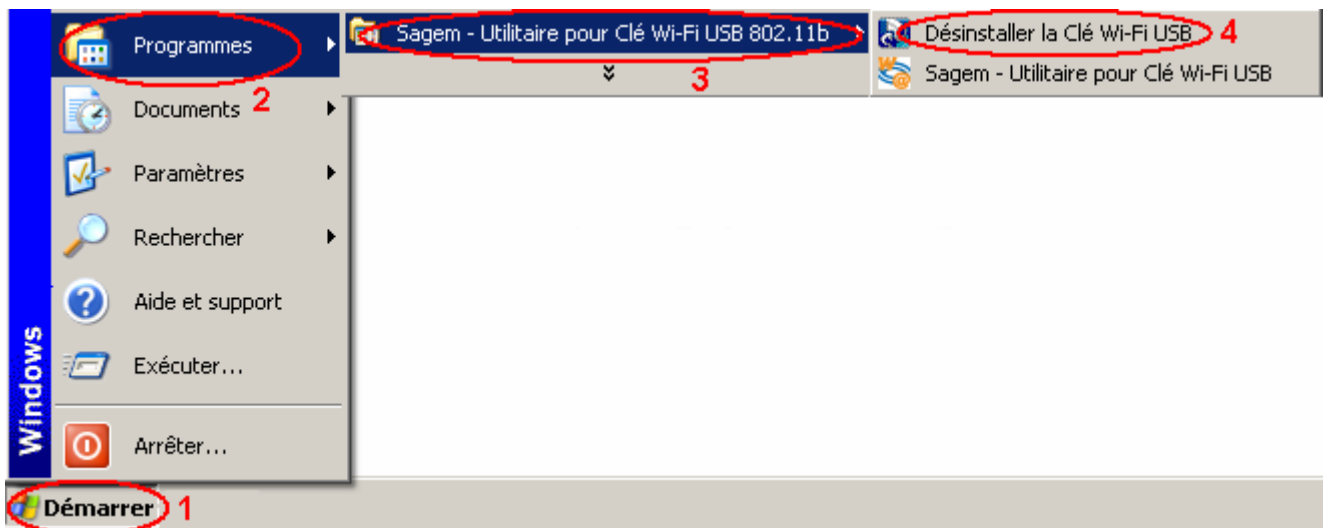


Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : Le message suivant apparaît.
Confirmez en cliquant sur le bouton **OK**.

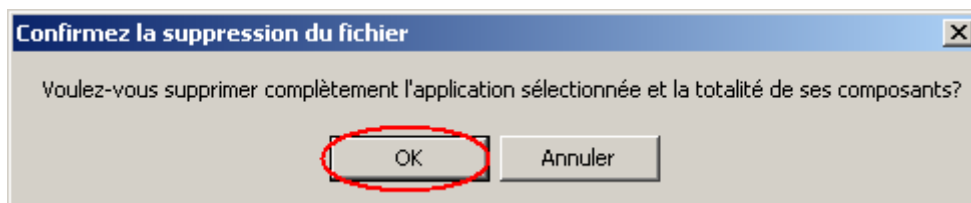


Figure 2 : Confirmation de la désinstallation

Etape 3 : La désinstallation commence et le message suivant apparaît.
Cliquez sur le bouton **Oui**.

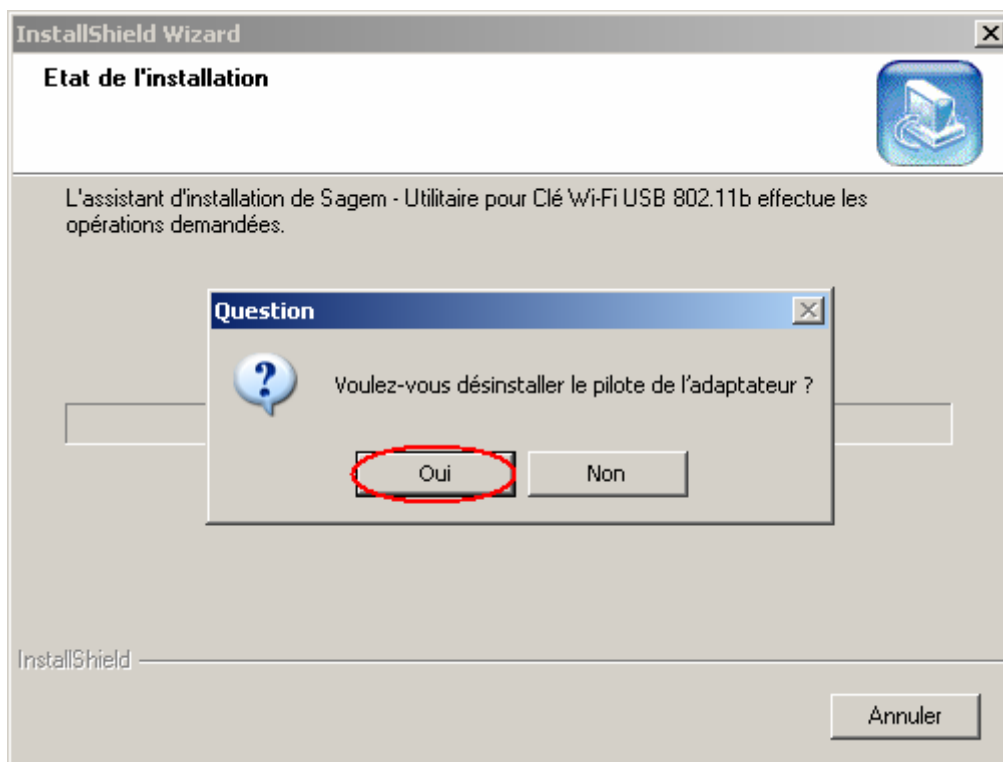


Figure 3 : Désinstaller les pilotes de l'adaptateur

Etape 4 : La fenêtre suivante apparaît à la fin de la désinstallation.
Cliquez sur le bouton **Terminer**.

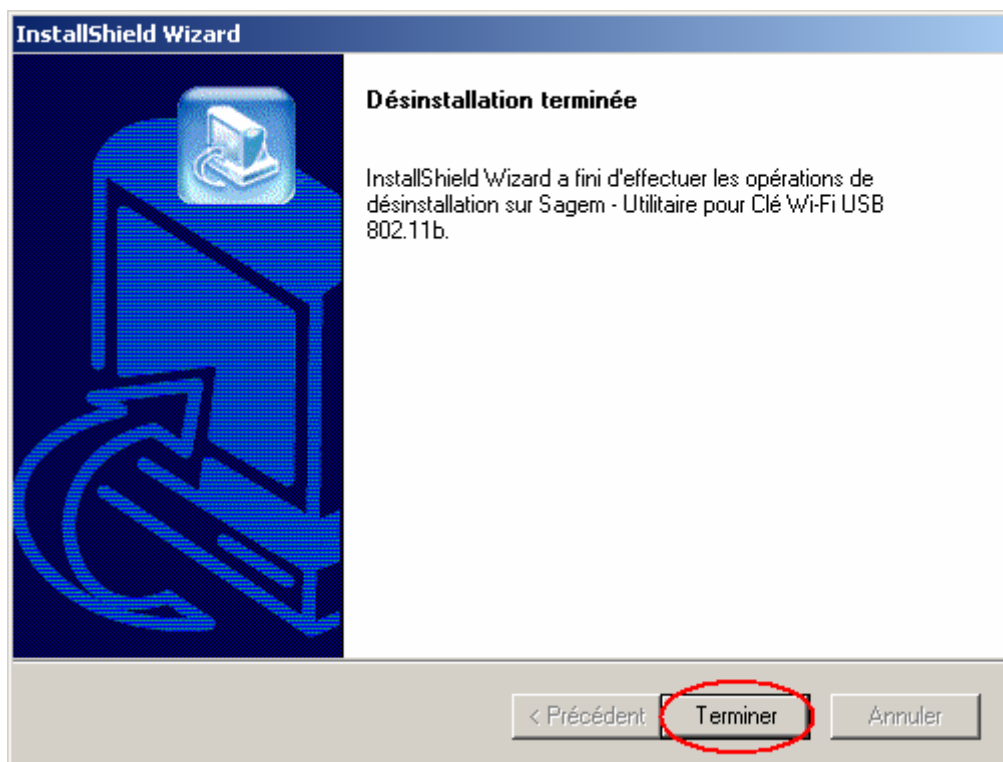


Figure 4 : Désinstallation terminée

Lorsque la fenêtre disparaît, votre clé Sagem XI735 a bien été désinstallée.
Vous pouvez alors débrancher la clé.