


MINI-ROUTEUR 4G / WI-FI

Modèle U10



Conservez précieusement ce support de carte SIM. Il contient des informations nécessaires à l'installation.

LISTE DES MATÉRIELS FOURNIS

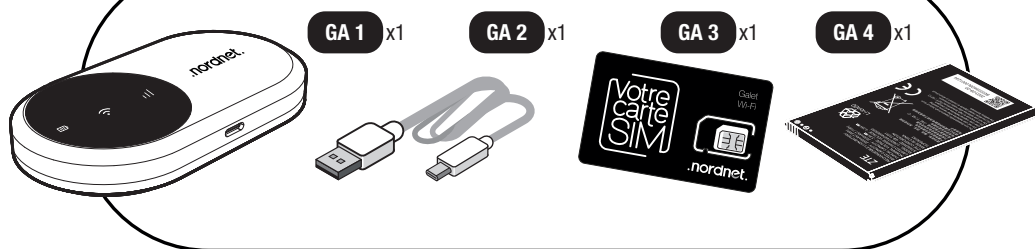


- GA 1** Mini-routeur modèle U10.
- GA 2** Câble de charge USB.
- GA 3** Carte SIM spéciale « Galet Wi-Fi »
(puce déjà insérée dans l'appareil).
- GA 4** Batterie du mini-routeur.

Si à sa réception votre équipement
est endommagé ou incomplet,
contactez Nordnet à l'adresse :
www.nordnet.com/contactez-nous
ou au **3420**
(service gratuit + prix d'appel).

INSTALLATION

■ INSERTION DE LA BATTERIE DANS LE MINI-ROUTEUR

- A** Déclipsez puis retirez le couvercle du mini-routeur.
- B** Insérez la batterie en positionnant ses connecteurs électriques face à ceux de l'appareil.
- C** Replacez puis reclipsez le couvercle.

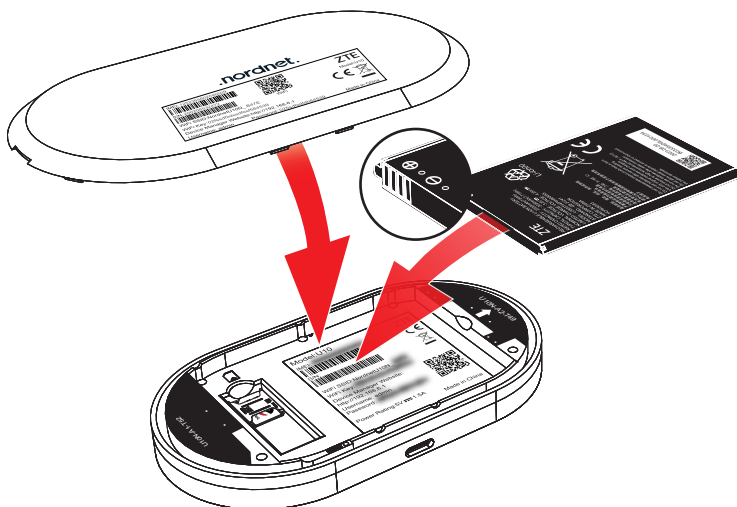

■ ACTIVATION DE VOTRE ABONNEMENT NORDNET (à effectuer une seule fois)

- A** Appuyez durant 3 secondes sur le bouton  situé sur le côté du mini-routeur. Lors de l'allumage, les voyants situés sur la face supérieure de l'appareil s'allument successivement les uns après les autres.
- B** Connectez votre PC, Mac, tablette ou téléphone au réseau Wi-Fi émis par le mini-routeur.

Le nom du réseau et son mot de passe sont indiqués sur l'étiquette présente sur le couvercle. Le nom du réseau correspond au champ « WiFi SSID » et le mot de passe à « WiFi Key ».

Pour faciliter l'opération, vous pouvez également, selon la méthode que vous utilisez habituellement pour vous connecter à un nouveau réseau, scanner le QR-Code de l'étiquette ou encore utiliser le bouton WPS.

- C** Une page s'ouvre alors à l'écran et vous invite à activer votre abonnement (si cette page n'apparaît pas, ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse **<https://nn.fr/u10>**). Cliquez sur le bouton **Se connecter à mon Espace Client**.
- D** Saisissez vos identifiants de connexion (vous avez été invité à créer votre mot de passe lors de votre souscription à nos services) puis cliquez sur le bouton **S'identifier**.
- E** Une fois connecté à votre Espace Client Nordnet, cliquez sur **Activer ma connexion Internet 4G**.
- F** Saisissez le numéro d'identification figurant au dos du support de votre carte SIM (réf. GA 3 dans la liste des matériels fournis) puis sur le bouton **Activer ma connexion**.

Vous pourrez utiliser votre connexion d'ici quelques minutes.



UTILISATION

■ MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

Pour des raisons de sécurité, la batterie n'est livrée à sa sortie d'usine qu'avec un faible taux de charge. Nous vous conseillons de charger cette dernière durant quelques heures à l'aide du câble USB fourni que vous connecterez à l'un de vos chargeurs délivrant au minimum 1A (par exemple : celui d'un téléphone mobile).

■ MISE SOUS TENSION (ou hors tension) DU MINI-ROUTEUR

Pour démarrer ou arrêter le mini-routeur, appuyez durant 3 secondes sur le bouton  situé sur le côté de l'appareil. Lors de l'allumage, les voyants situés sur la face supérieure du mini-routeur s'allument successivement les uns après les autres.

■ ÉTATS DES VOYANTS

Les trois voyants sont programmés pour s'éteindre automatiquement après 15 secondes. Appuyez brièvement sur le bouton  pour les rallumer.



Niveau de batterie (Rouge fixe → *faible* | Bleu fixe → *moyen* | Blanc fixe → *élevé ou complet* | Clignotant → *charge en cours*)



Wi-Fi (Blanc fixe → *actif* | Eteint → *désactivé* | Blanc clignotant → *appairage WPS en cours*)



Réseau mobile (Rouge fixe → *Pas de réseau ou erreur* | Bleu fixe → *3G* | Blanc fixe → *4G* | Blanc clignotant → *mise à jour en cours*)

■ TOUT SAVOIR SUR LE MINI-ROUTEUR MODÈLE U10



Mise à jour, modification du nom du réseau Wi-Fi ou de son mot de passe, gestion de la mise en veille, etc.

Scannez le QR-Code
ci-contre ou rendez-vous sur
<https://nn.fr/8YYaef4>

.nordnet.

