

CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation.

Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

http://www.sagemcom.com

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe « **Recommandations et consignes de sécurité** ».



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques.

En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "Support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

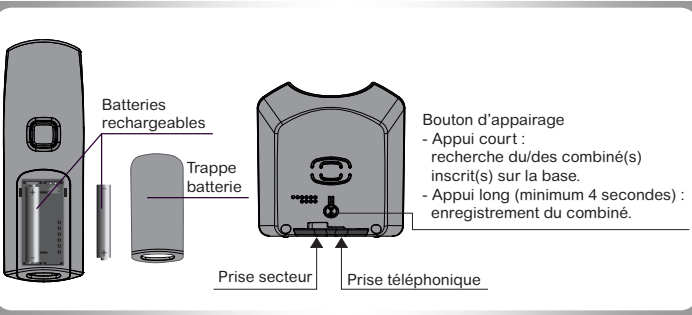
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

PRISE EN MAIN

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :



Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chacun des combinés :

**Présentation du téléphone****D182-D182A****Messagerie vocale**

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.

Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, l'icône et le message "BOITE VOCALE" sont affichés à l'écran de votre combiné.

NOTE Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche ou (voir paragraphe « Répertoire / Attribuer un raccourci », page 9).

Pour consulter votre messagerie vocale :

- Appuyez longuement sur la touche ou .
- OU -
- Composer le numéro de la messagerie vocale de votre opérateur.

Lorsque vous n'avez plus de nouveaux messages, l'enveloppe disparaît.

Appeler un numéro en mémoire

Maintenez enfoncée la touche ou où le numéro a été programmé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribuer un raccourci », page 9.

Insérer une pause (de numérotation)

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.

En cours de la saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche pour insérer une pause : "P" s'affiche à l'écran.

JOURNAL DES APPELS**Présentation du numéro (CLIP)**

Ce téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction. Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu.

NOTE **Affichage des numéros non disponibles :**
- **INDISPONIBLE** : vous n'êtes pas dans le même pays que votre correspondant.
- **PRIVE** : votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

Journal des appels reçus

La liste contient les numéros des 10 derniers appels reçus.

- Appuyez sur .
- Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
- Appuyez sur **menu/ok** pour afficher la date et l'heure de réception de l'appel sélectionné.
- Appuyez sur ou pour parcourir la liste.

L'écran ne peut pas afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 12 chiffres.
Appuyez sur pour accéder aux chiffres suivants.

D182-D182A**Journal des appels émis**

Les appels émis sont enregistrés dans la liste des appels émis (max. 5 derniers numéros).

Pour consulter la liste des appels émis :

- Appuyez brièvement sur la touche .
- Le plus récent numéro composé s'affiche. Appuyez sur ou pour consulter la liste des 5 derniers numéros de téléphone composés.

Rappel d'un correspondant

- Appuyez sur ou .
- Appuyez sur ou pour parcourir la liste.
- Appuyez sur .

Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels

- Appuyez sur ou .
- Utilisez les ou pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur **menu/ok**, puis sélectionnez "ENREG. NUM".
- Appuyez sur **menu/ok**.
- Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur **menu/ok**.
- Appuyez sur **menu/ok** pour valider le numéro.

Suppression d'un numéro enregistré

- Appuyez sur ou .
- Appuyez sur ou pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur **menu/ok**.
- Sélectionnez "SUPPRIMER" (ou "SUPPRIM TOUT" pour supprimer tous les numéros de la liste).
- Appuyez sur **menu/ok**.
- Un écran affiche la demande de confirmation.
- A l'aide du clavier du combiné:
 - pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur **BACK**.
 - pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **menu/ok**.

REPertoire

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

Composer un numéro enregistré

- Appuyez sur pour accéder à la liste des contacts.
- Appuyez sur ou pour consulter les entrées du répertoire.
- Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur .

Créer / Enregistrer une fiche

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NOUV. ENTREE".
- Saisissez le nom. Appuyez sur **menu/ok**.
- Saisissez le numéro. Appuyez sur **menu/ok**.

Modifier une fiche

- Allez dans le menu "REPertoire" / "MODIFIER".
- Sélectionnez le contact à modifier avec les ou . Appuyez sur **menu/ok**.

Installation du téléphone

- Installez le support arrière de la base : insérez les languettes du support dans les encoches respectives (A) sur le dos de la base.
- Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base.
- Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale.
- Raccordez le bloc d'alimentation à la base.
- Branchez le bloc secteur à la prise secteur.
- Insérez les batteries en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans leur logement.
- Mettez en place la trappe batterie. « CHERCHE... » s'affiche à l'écran.
- Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant **15 heures**.

D182-D182A

- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **BACK** pour effacer les caractères.
- Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **menu/ok**.
- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **BACK** pour effacer les chiffres.
- Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **menu/ok**.

D182-D182A

- L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **BACK** pour effacer les caractères.
- Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **menu/ok**.
- L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur **BACK** pour effacer les chiffres.
- Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **menu/ok**.

Supprimer une fiche / tout le répertoire

- Allez dans le menu "REPertoire" / "SUPPRIMER" (ou "SUPPRIMER TOUT" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
- Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches ou . Appuyez sur **menu/ok**.
- Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **menu/ok**.

Attribuer un raccourci

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide affectés aux deux touches et du clavier.

NOTE Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine, vous pouvez l'attribuer à la touche ou .

- Allez dans le menu "REPertoire" / "NEA. DIRECTE".
- Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (ou .
- Appuyez sur **menu/ok**, "RACC. NUMERO" est affiché à l'écran.
- Appuyez sur **menu/ok**.
- "CHANGER NUM" apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **menu/ok**.
- Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur **menu/ok** pour confirmer.
- Saisissez le numéro de l'entrée à créer. Appuyez sur **menu/ok** pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

FONCTIONS MULTI-COMBINES

Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Appel interne/Intercom

- Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
- Appuyez sur du combiné.
 - Si votre base comprend seulement deux combinés, le deuxième combiné est directement appelé, "APP INTERNE" suivi du numéro du combiné appelé s'affichent à l'écran.
 - Si votre base comprend plus que deux combinés, "INT" clignote à l'écran et les numéros de tous les autres combinés enregistrés s'affichent.

- OU -

Saisissez le numéro d'un combiné ou appuyez sur pour appeler tous les combinés.

Réception d'un appel interne

- "APP INTERNE" suivi du numéro du combiné appelé s'affichent à l'écran. L'icône clignote.
- Appuyez sur pour décrocher.

Touches du combiné

1	Ecran
2	Touche menu / ok : - Accéder au menu - Sélectionner / Valider
3	Touche Verte : Décrocher / Mains-libres
4	Accéder à la messagerie vocale (Appui long) *
5	Touche étoile : Verrouiller / Déverrouiller le clavier (Appui long)
6	Touche d'accès au journal des appels émis
7	Micro
8	Ecouteur
9	Touche BACK / : - Retour / Annulation / Correction / Changement écran de veille (Appui long) - Activer / Désactiver le micro (en cours de communication).
10	Navigateur
11	Touche Rouge : - Raccrocher - Eteindre ou Allumer le combiné (Appui long)
12	Touche dièse : Désactiver/Activer le mode silence (Appui long)
13	Touche intercom
14	Touche R : Gérer les doubles appels (en cours de communication)

* Le numéro de la messagerie vocale peut être modifié (référez-vous au paragraphe « Attribuer un raccourci », page 9).

Navigateur

- Depuis l'écran d'accueil** : Accéder au journal des appels reçus.
- Dans le menu** : Touche de navigation vers le haut.
- Depuis l'écran d'accueil** : Accéder au répertoire.
- Dans le menu** : Touche de navigation vers le bas.

D182-D182A**Gérer un appel externe et un appel interne**

Transfert de l'appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base

- Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur . L'appel entrant est mis en attente.
- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
- Appuyez sur pour transférer l'appel.

NOTE Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur pour récupérer l'appel.

Basculer entre un appel interne et un appel externe

Lorsque vous êtes en communication double, appuyez sur la touche pour basculer entre l'appel externe et l'appel interne.

Conférence téléphonique (à 3 participants)

Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base.

- Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur . L'appel externe est mis en attente.
- Saisissez le numéro d'un combiné. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
- Appuyez sur la touche **menu/ok** pour démarrer la conférence à trois. "CONFERENCE" est affiché à l'écran des combinés.

NOTE L'activation de la conférence à 3 n'est possible que si vous êtes en communication avec le correspondant interne.

Gérer deux appels externes

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées du second correspondant.

Appuyez sur puis sur la touche pour prendre ce nouvel appel. Votre premier correspondant est mis en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, appuyez sur puis composez le numéro à appeler. L'appel en cours passe alors en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Basculer d'un appel à l'autre

Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur puis la touche . L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Mettre fin à l'un des deux appels

Pour arrêter un appel et continuer l'autre appuyez sur puis la touche . L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

 Icônes du combiné

	Signal (clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou lorsque la base n'est pas alimentée).		Liste des appels reçus (s'affiche lorsque vous accédez au journal des appels reçus).
	Appel en cours		Répertoire (s'affiche lorsque vous accédez au répertoire).
	Message vocal non consulté		État de charge des batteries (s'affiche lorsque vous accédez au répertoire). fixe : les batteries sont chargées clignote (hors chargeur) : les batteries sont faibles ; clignote (sur le chargeur) : en cours de charge.
	Mode silence activé.		Réveil activé
	Mains-libres activé		Message(s) répondeur non consulté(s)

MENUS**Synoptique**

REPertoire	NOUV. ENTREE	REGL. AVANCEES	CHANGER PIN
	LISTE		SOUSCRIPTION
	MODIFIER		DESOUSCRIRE
	SUPPRIMER		PRYS*
	SUPPRIM TOUT		REINITIALIS.
	NEA. DIRECTE		PREFIXE AUTO
			DUREE RAPPEL
PERSONNALIS.	NON COABINE		MODE NUMEROT
	MELODIES		IRE SONNERIE
	LANGUE		
	RACCROC AUTO	REPONDEUR**	ECOUTER
			SUPRIM TOUT
HORL. & REVEIL	DATE / HEURE		REP. ON/OFF
	CHOIX FORMAT		ENR. ANNONCE
	REVEIL		MODE REPOND.
	MELOD REVEIL		REGLAGES

* selon version

** modèle D182A uniquement

D182-D182A

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels entrants et vous)

Pendant votre communication, appuyez sur puis sur la touche . Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .

PERSONNALISATION DU TELEPHONE**Nom du combiné**

Le nom par défaut du combiné est "HANDSET IT" avec IT le numéro attribué au combiné enregistré.

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "NON COABINE".
- Saisissez le nom du combiné à l'aide du clavier (10 caractères maximum).
- Utilisez la touche **BACK** pour effacer un caractère (si besoin). Appuyez sur **menu/ok**.

Volume sonnerie

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "VOL SONNERIE".
- Choisissez à l'aide des touches ou le volume souhaité puis appuyez sur **menu/ok** pour valider votre choix.

Sélection de la sonnerie

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "SONNERIES".
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ou . Appuyez sur **menu/ok**.

Activation/désactivation du son des touches

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "MELODIES" / "BIP TOUCHES".
- Modifiez l'état avec les touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok**.

Modifier la langue du téléphone

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "LANGUE".
- Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ou . Appuyez sur **menu/ok**.

Raccroché automatique

En posant le combiné sur la base pendant un appel (combiné décroché), le combiné raccroche automatiquement.

- Allez dans le menu "PERSONNALIS." / "RACCROC AUTO".
- Modifiez l'état avec les touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok**.

Verrouillage des touches

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant 1 seconde. Un écran d'information vous indique que le verrouillage des touches a été activé.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant 1 seconde.

Navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches : (**menu/ok**), (**back**), () et ().

Exemple : Pour modifier la sonnerie du combiné. Allez dans le menu *PERSONNALIS / MELODIES / SONNERIES*. Pour cela :

- Appuyez sur **menu/ok**. Sélectionnez "PERSONNALIS." à l'aide des touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok**. Sélectionnez "MELODIES" à l'aide des touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok**. Sélectionnez "SONNERIES" à l'aide des touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok**. Dix mélodies sont disponibles : "MELODE 1"... "MELODE 10". Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ou .
- Appuyez sur **menu/ok** pour confirmer votre choix.

APPELS**Émission d'un appel**

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

- Appuyez sur . La tonalité retentit et l'icône s'affiche.
- Saisissez un numéro de téléphone.
- OU -
- S

D182-D182A

CONFIGURATION AVANCEE

Code PIN de la base

Le code de votre base (**0000** par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / " CHANGER PIN".
- Saisissez l'ancien code base à l'aide des touches du clavier, appuyez sur **menu/ok**.
- Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier. A chaque chiffre saisi, le caractère « » est remplacé par le caractère « ».
- Appuyez sur **menu/ok** pour confirmer votre nouveau code PIN. Un signal de confirmation retentit.

NOE1	Notez bien votre code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.
-------------	--

Inscrire un nouveau combiné sur votre base

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage (sur le dos de la base) pendant 5 secondes (si la procédure d'association n'est pas lancée sur le combiné, la base repasse en mode veille au bout d'une minute).
- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "SOUSCRIPTION".
- Saisissez le code de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur **menu/ok**.
- Une fois le combiné inscrit. Le combiné sort automatiquement du mode appairage.
- Le numéro du combiné attribué automatiquement par la base apparaît à l'écran.

Suppression d'un combiné

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "DESOLSCRIRE".
- Saisissez le code PIN de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur **menu/ok**.
- Sélectionnez le numéro du combiné à supprimer à l'aide des touches des ◀ ou ▶ puis appuyez sur **menu/ok**.

Modifier le pays (selon version)

- Allez dans le menu " REG AVANCES" / " PAYS".
- Saisissez le code PIN de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur **menu/ok**.
- Sélectionnez le pays où vous utilisez le téléphone. Appuyez sur **menu/ok**.
- Un écran vous demande de confirmer votre choix. Appuyez sur **menu/ok**.

Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "REINITIALIS".
- Appuyez sur **menu/ok**.

Préfixe

Si vous utilisez un PABX dans votre réseau téléphonique privé, vous pouvez programmer le numéro du préfixe. Cette fonction définit :

- Le préfixe**: ce nombre sera ajouté au début du numéro que vous composez.
- Le nombre à détecter** : si vous appelez un numéro commençant par la séquence enregistrée, cette séquence sera automatiquement supprimée et le préfixe sera ajouté.

Ces deux paramètres ne sont pas appliqués si le numéro que vous appelez commence par "#", "*" ou "P".

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "PREFIXE RUIT".
 - Sélectionnez "DETECT NUL" pour définir "le nombre à détecter".
 - Sélectionnez "PREFIXE" pour préciser "le préfixe" à ajouter.
- Appuyez sur **menu/ok**.

	13				
--	----	--	--	--	--

D182-D182A

REGLAGES REPONDEUR (MODELE D182A UNIQUEMENT)

Nombre de sonneries

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 7, vous pouvez également sélectionner le mode "ECONOMIE". Le mode "ECONOMIE" détermine automatiquement le nombre de sonneries : Si le répondeur ne contient pas de nouveaux messages, le nombre de sonneries sera de 4, sinon le nombre de sonneries sera de 2.

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "REGLAGES" / "NBR SONNERIE".
- Choisissez dans la liste, à l'aide des touches ▶ ou ◀ le nombre de sonneries souhaité (entre 2 et 7) ou bien le mode "ECONOMIE", puis appuyez sur **menu/ok**.

Interrogation à distance

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Activation/désactivation de l'interrogation à distance

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "REGLAGES" / "ACCES A DIST" / "ACTIVER" ou "DESACTIVER".
- Modifiez l'état avec les touches ▶ ou ◀.
- Appuyez sur **menu/ok** pour valider votre choix. Un signal de confirmation retentit.

Consultation du répondeur à distance

Pour interroger votre répondeur à distance : composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur. Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur la touche # et entrez votre code d'interrogation à distance.

NOE1	Le code d'interrogation à distance du répondeur correspond au code PIN de la base (par défaut 0000). Vous pouvez modifier le code d'interrogation à partir du menu "REGL AVANCES/ CHANGER PIN" (voir paragraphe "Code PIN de la base", page 13).
-------------	--

Un bip vous signale l'accès au répondeur. En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur.

Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

Touche	Fonction	Touche	Fonction
1	message précédent	6	effacer le message en cours
2	lire les messages / retour au début du message en cours de lecture	8	arrêter la lecture des messages
3	message suivant	9	éteindre le répondeur

D182-D182A

Modifier la durée du Rappel

Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, conférence à trois, etc. Contactez votre opérateur avant de modifier le réglage d'origine.

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "DUREE RAPPEL".
- Sélectionnez la durée obtenue auprès de votre opérateur, appuyez sur **menu/ok**.

Modifier le type de numérotation

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la numérotation par fréquences vocales. Cependant, vous pouvez utiliser la numérotation par impulsions.

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "MODE NUMERO" / "FREQ VOCALES" ou "NUM DECIMALE".
- Appuyez sur **menu/ok**.

1E sonnerie

Lorsque cette fonction est activée, le combiné sonne dès la réception d'un appel, sans attendre la présentation du numéro.

Si vous avez activé cette fonction, elle sera automatiquement désactivée lors de la réception d'un appel avec présentation du numéro (si vous disposez de ce service).

- Allez dans le menu "REGL AVANCES" / "IRE SONNERIE".
- Modifiez l'état avec les touches ▶ ou ◀.
- Appuyez sur **menu/ok**.

REPONDEUR (MODELE D182A UNIQUEMENT)

Votre répondeur a une capacité moyenne de 15 minutes (2 minutes pour l'annonce et 13 minutes pour les messages) ou 59 messages.

Lorsque votre répondeur atteint sa capacité maximale d'enregistrement, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages.

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :

- Répondeur simple** : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- Répondeur enregistreur** : une annonce invite vos correspondants à vous laisser des messages.

NOE1	Votre téléphone offre une annonce préenregistrée dans la langue Française. Cependant, il est conseillé d'enregistrer votre propre annonce, pour cela référez-vous au paragraphe « Modifier l'annonce », page 16.
-------------	--

D182-D182A

Touche	Fonctions	Touche	Fonctions
	Lancer la lecture des messages. Arrêter la lecture des messages *.		Augmenter le volume d'écoute. Diminuer le volume d'écoute.
	1 fois vers le haut : passer au message suivant. <p>1 fois vers bas : revenir au début du message.</p> <p>2 fois vers le bas : revenir au message précédent.</p>		Activer ou désactiver le répondeur.
	Effacer le message en cours (appui court en cours de la lecture). Effacer tous les messages lus (appui long en dehors de la lecture).		

* : la lecture reprend depuis le premier message.

Mise en route/Arrêt du répondeur

À partir de la base

Pour activer votre répondeur, appuyez de nouveau sur la touche de la base.

La touche de la base est allumée et l'annonce qui sera utilisée est diffusée.

Pour désactiver votre répondeur, appuyez sur la touche de la base.

La touche de la base est s'éteint.

NOE1	Chaque fois que vous mettez votre base sous tension, le répondeur retrouve son état précédent.
-------------	--

À partir du combiné

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "REP. ON/OFF".
- Modifiez l'état avec les touches ▶ ou ◀.
- Appuyez sur **menu/ok**.

Modifier le mode du répondeur

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "MODE REPOND".
- Sélectionnez "REP. ENREG" ou "REP. SIMPLE" à l'aide des touches ▶ ou ◀ puis appuyez sur **menu/ok**. Un bip de confirmation retentit.

	14				
--	----	--	--	--	--

D182-D182A

PRECAUTIONS D'UTILISATION DES BATTERIES

Pour éviter tout risque d'explosion :

- Assurez-vous d'avoir correctement mis les batteries en place.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables de type 1.2V 300 mAh ou équivalent de type AA.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Celles-ci risqueraient d'exploser.
- Jetez les batteries conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne brûlez pas les batteries, ne les démontez pas, ne les détermoz pas et ne les percez pas. Celles-ci contiennent des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages corporels, utilisez les batteries conformément aux instructions fournies dans ce livret utilisateur.
- Tenez les batteries hors de portée des enfants.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée, retirez les batteries du combiné.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre téléphone et de préserver son aspect extérieur, nous conseillons de suivre les consignes ci-dessous :

- Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de perturbations électriques (moteurs ou ampoules fluorescentes, par exemple).
- Tenez-le à l'écart des rayons du soleil et de toute source d'humidité.
- Évitez de le faire tomber.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- Conservez l'emballage d'origine. Celui-ci peut faire office de protection en cas de transport de l'appareil.

Remplacement des batteries

Assurez-vous que le combiné est **ÉTEINT** avant de remplacer les batteries.

- Retirez la trappe batterie.
- Retirez les batteries.
- Mettez des batteries neuves en place en respectant le sens de polarité.
- Mettez en place la trappe batterie en crochétant d'abord le haut, puis en rabattant le bas jusqu'à sa complète fermeture.
- Posez le combiné sur la base.

EN CAS DE PROBLEME

Causes possibles de mauvaise réception

- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
- Présence de feuilles d'isolation métalliques.
- Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
- Proximité d'appareils électriques (ours micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
- Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
- Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
- Batteries du combiné déchargées.
- Combiné trop éloigné de la base.

D182-D182A

Modifier l'annonce

Créer votre annonce personnelle

La durée d'enregistrement maximale d'une annonce est de 120 secondes.

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "ENR. ANNONCE" / "REP. ENREG." (ou "REP. SIMPLE") / "ENR. ANNONCE".
- Enoncez clairement votre annonce près de la base.
- A la fin de votre annonce, appuyez sur **menu/ok**. Un bip de confirmation est émis.

NOE1	L'enregistrement d'une nouvelle annonce remplacera automatiquement la précédente. En cas d'erreur, répétez les opérations décrites ci-dessus jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre annonce.
-------------	--

NOE1	Les bips de début et de fin d'enregistrement ne feront pas partie de votre annonce.
-------------	---

Ecouter l'annonce

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "ENR. ANNONCE" / "REP. ENREG." (ou "REP. SIMPLE"), / "ECOUTER"
- L'annonce qui sera utilisée est diffusée. A la fin de la diffusion de l'annonce, votre répondeur revient au repos.

NOE1	Si aucune annonce n'est enregistrée, vous entendrez un bip sonore.
-------------	--

Effacer votre annonce

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "ENR. ANNONCE" / "REP. ENREG." (ou "REP. SIMPLE") / "SUPPRIMER"
- Appuyez sur **menu/ok**.

Réglage du volume du haut-parleur de la base

Appuyez successivement sur la touche de la base jusqu'à ce que vous obteniez un niveau satisfaisant.

Ecouter vos messages à partir de la base

Si vous avez reçu des nouveaux messages, la touche de la base clignote et l'icône clignote sur l'écran de votre combiné.

Appuyez sur la touche pour écouter vos messages :

- Si vous avez de nouveaux messages, seuls ceux-ci seront lus, du plus récent au plus ancien.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, tous les anciens messages seront lus, du plus ancien au plus récent.

Un bip sonore est émis après la diffusion de chaque message et le message suivant est diffusé automatiquement.

NOE1	Après le début d'un message, attendez au moins 2 secondes avant d'appuyer sur la touche .
-------------	---

NOE1	Au cours de l'enregistrement d'un message, vous pouvez décrocher (en appuyant sur la touche) pour répondre à tout moment.
-------------	--

	15				
--	----	--	--	--	--

D182-D182A

Problèmes	Solutions
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète des batteries (au moins 15 heures).
Le combiné ne sonne pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné. Vous disposez peut-être d'un nombre trop important de téléphones sur votre ligne. Débranchez des téléphones.
La qualité du son est médiocre.	<ul style="list-style-type: none">Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? Rapprochez-vous de la base (environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé). La base est-elle installée dans un endroit approprié ?

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

D182-D182A

Réécouter le message en cours

Appuyez sur le bas de la touche pendant la lecture du message.

Réécouter le message précédent

Appuyez deux fois sur le bas de la touche pour réécouter le message précédent.

Passer au message suivant

Appuyez sur le haut de la touche pour passer au message suivant.

Arrêter la lecture du message

Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture du message.

NOE1	Si vous appuyez de nouveau sur la touche , la lecture reprend depuis le premier message.
-------------	--

Ecouter vos messages à partir du combiné

Si vous avez reçu des nouveaux messages, la touche de la base clignote et l'icône clignote sur le combiné.

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "ECOUTER".
- Appuyez sur **menu/ok**.

Effacer les messages

Effacer le message en cours

Pendant l'écoute du message, appuyez sur la touche

- Le message en cours est effacé.
- Si vous avez d'autres messages, le message suivant est diffusé.
- Sinon, le répondeur revient à son état initial.

Effacer vos messages déjà lus

En mode veille, appuyez et maintenez la touche enfoncée vous entendez un bip sonore. Ce bip vous informe que tous vos messages déjà lus sont effacés.

- OU -

- Allez dans le menu "REPONDEUR" / "SUPPRIM TOUT".
- Appuyez sur **menu/ok**.
- Confirmez la suppression en appuyant sur **menu/ok**.

Un bip sonore vous informe que tous vos messages déjà lus sont effacés.

	16				
--	----	--	--	--	--

D182-D182A

GARANTIES ET DISPOSITIONS EXCLUSIVEMENT POUR FRANCE

Pour une prestation de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom. Il faut présenter une preuve d'achat. Veuillez utiliser votre appareil conformément aux prescriptions et dans des conditions d'utilisation normales. Sagemcom décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et pour les conséquences qui en découlent. Pour tout mauvais fonctionnement, veuillez demander conseil à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom.

A) Conditions générales de garantie

Pendant la période de garantie de 24 -vingt-quatre- Mois (3 -trois- Mois pour accessoires) Sagemcom prend à sa charge à partir de la date d'achat, sans facturation et à sa propre discrétion, les travaux de réparation et les coûts des pièces de rechange dans le cas où l'appareil présente des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à un défaut de fabrication.

Hormis le cas où le client a conclu un contrat de maintenance avec Sagemcom pour l'appareil aux termes duquel les réparations sont effectuées au domicile du client, aucune réparation n'est faite au domicile du client. Le client doit expédier à ses propres frais l'appareil défectueux à l'adresse obtenue du distributeur ou du bureau d'assistance de Sagemcom.

Lorsqu'un produit est expédié pour réparation, une preuve d'achat doit être jointe à l'expédition (sans modification, notes ou passages illisibles) dont il ressort que le produit est toujours sous garantie. Si aucune preuve d'achat n'est jointe à l'expédition, l'atelier de réparation Sagemcom prendra la date de fabrication comme référence pour déterminer le statut de garantie du produit.

Sous réserve des obligations légales, Sagemcom n'accepte aucune garantie implicite ou explicite qui n'a pas été mentionnée dans cette section et décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, qui sortent du cadre de la présente de garantie.

Si une disposition de la présente garantie s'avère être en tout ou en partie invalide ou illégale en vertu d'une infraction à l'encontre d'une prescription de protection du consommateur stipulée par la législation nationale, la validité et la légalité des autres dispositions de la présente garantie conservent leur plein et entier effet.

La garantie légale s'applique sans restriction, indépendamment de la garantie de réparation.

B) Exclusions de garantie

Sagemcom décline toute responsabilité au titre de la garantie en relation avec :

- Des dommages, défauts, pannes ou erreurs de fonctionnement pour une ou plusieurs des raisons suivantes
 - le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ;
 - les influences extérieures (y compris mais sans limitation :
 - coup de foudre, incendie, vibrations, vandalisme, réseau électrique inapproprié / défectueux ou dégâts des eaux de tout type)
 - modification de l'appareil sans l'autorisation écrite de Sagemcom ;
 - conditions de fonctionnement inappropriées, en particulier la température et l'humidité de l'air ;
 - réparation ou maintenance de l'appareil par des personnes non autorisées par Sagemcom.
- Usure de l'appareil et des composants à la suite d'une utilisation quotidienne normale ;
- Dommages qui peuvent être attribués à un emballage inadéquat ou défectueux de l'appareil renvoyé à Sagemcom ;
- Utilisation d'une nouvelle version logicielle sans l'autorisation préalable de Sagemcom ;
- Modification ou ajout apporté à l'appareil ou au logiciel sans l'approbation écrite préalable de Sagemcom ;
- Les mauvais fonctionnements qui ne peuvent être attribués à l'appareil ni au logiciel installé dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'appareil.

Les problèmes de connexion liés à tel ou tel environnement, notamment :

- problèmes en relation avec l'accès et/ou le raccordement à Internet tels que, par exemple, les interruptions d'accès au réseau ou le mauvais fonctionnement lors du raccordement de l'abonné ou de son interlocuteur ;

- problèmes de transmission (par exemple, couverture géographique insuffisante de la région de la part de l'émetteur, interférences ou mauvais connexions) ;