
Wireless Game Controller



Specifications



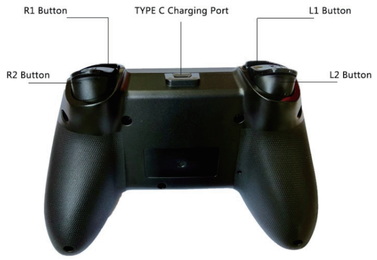

Connect to the Set Top Box (Android Mode)

With the controller powered off, press and hold the "A" + "HOME" buttons for 3 seconds to power it on.
Indicator lights LED1-LED4 on the controller will flash rapidly, indicating that you have entered wireless pairing mode. Open your mobile device's Bluetooth list and select “Gamepad”, then click Connect. If the connection is successful, lights 1, 2, 3, and 4 will remain on, you can play games on the device.

How to use TURBO function



The turbo button causes the game function assigned to the button to fire in rapid succession
E.g. Fire 1 bullet when you hit the button once, when turbo is on and you hold down the button, fires continuously.

Turn on:

Hold down the button that you want to set to Turbo, then press the Turbo button one time.

(A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2) + T

Turn off:

After setting up Turbo mode, you want to cancel this button’s Turbo function.

Press the Clear button one time.

Clear

Turbo Speed Adjustment

You can adjust the Turbo mode to 3 different speeds.
Turbo speed is set to 12 times / second by default.

While pressing the Turbo Button, push up on the Right Analog Stick to change the Turbo Speed : 20 times /second

While pressing the Turbo Button, push down on the Right Analog Stick to change the Turbo Speed : 5 times /second

Charging Status Indication

When controller is charging, the controller LEDs will slow blink → Fully charged, LEDs will go off.

How to turn the controllers off

When controller is connecting with Android devices, by holding down the [HOME Button] on the controller for at least 5 seconds to turn it off .

Reset Function

When the controller is out of order, which can be reset by poking the reset key with a needle.



Specifications

Working current: <35mA
Charging current: <180mA
Size:158×113×58mm
Weight:180g

What’s Included

1× Gamepad
1× USB-C Charging Cable (80cm)
1× User Manual

Warning


After purchasing this product, please fully charge it before use.
Do not hit the product, otherwise it will cause internal damage.
Do not disassemble , modify or repair this product by yourself.
If the product is abnormal or deformed during charging, please stop charging immediately.

Manette de jeu sans fil



Spécifications



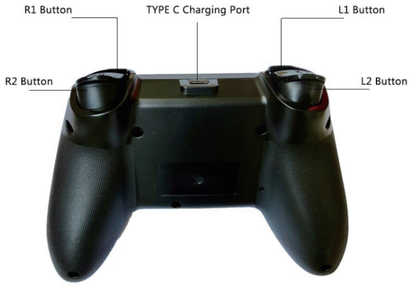

Connection au décodeur Android

Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez les boutons « A » + « HOME » pendant 3 secondes pour l'allumer. Les voyants LED1 à LED4 de la manette clignoteront rapidement, indiquant que vous êtes entré en mode de couplage sans fil. Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez « Gamepad », puis cliquez sur Connecter. Si la connexion est réussie, les voyants 1, 2, 3 et 4 resteront allumés, et vous pourrez jouer à des jeux sur l'appareil.

Comment utiliser la fonction TURBO



Le bouton turbo permet à la fonction de jeu attribuée au bouton de se déclencher en succession rapide. Par exemple, tirer 1 balle lorsque vous appuyez une fois sur le bouton ; lorsque le mode turbo est activé et que vous maintenez le bouton enfoncé, cela tire en continu

Activer:

Maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez régler en mode Turbo, puis appuyez une fois sur le bouton Turbo.

(A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2) + T

Désactiver:

Après avoir configuré le mode Turbo, si vous souhaitez annuler la fonction Turbo de ce bouton. Appuyez une fois sur le bouton Clear (Effacer).

Clear

Réglage de la vitesse Turbo

Vous pouvez régler le mode Turbo sur 3 vitesses différentes. La vitesse Turbo est réglée par défaut à 12 fois/seconde.

- Pendant que vous appuyez sur le bouton Turbo, poussez le stick analogique droit vers le haut pour changer la vitesse Turbo : 20 fois/seconde
- Pendant que vous appuyez sur le bouton Turbo, poussez le stick analogique droit vers le bas pour changer la vitesse Turbo : 5 fois/seconde

Indication de l’état de charge

Lorsque la manette est en charge, Les LED de la manette clignotent lentement - Une fois complètement chargée, Les LED s'éteignent.

Comment éteindre la manette

Lorsque la manette est connectée à des appareils Android, maintenez le [bouton HOME] de la manette enfoncé pendant au moins 5 secondes pour l'éteindre. .

Fonction de réinitialisation

Lorsque la manette ne fonctionne plus correctement, elle peut être réinitialisée en appuyant sur la touche de réinitialisation avec une aiguille..



Spécifications

Courant de fonctionnement: <35mA
Courant de charge: <180mA
Taille:158×113×58mm
Poids:180g

Contenu de la boite

1× Manette de jeu
1× Câble de charge USB-C (80cm)
1× Manuel d'utilisation

Avertissement

Après l'achat de ce produit, veuillez le charger complètement avant utilisation.
Ne frappez pas le produit, sinon cela pourrait causer des dommages internes.
Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même.
Si le produit est anormal ou déformé pendant la charge, veuillez arrêter immédiatement la charge.