

TESTER LA TELEPHONIE SANS CONJONCTEUR

Etape 1 : Débranchez le connecteur Femelle /RJ11 (1) du connecteur Mâle (2).



Figure 1

Etape 2 : Débranchez le cordon RJ11 (1) du connecteur de la prise phone 1 de la NordNetBOX (2).



Figure 2

Etape 3 : Déconnectez le cordon Rj11 (1) raccordé au connecteur mâle (2).
Si vous ne pouvez pas déconnecter le câble RJ11, passez à [l'A - 1.a\)Etape 5](#) :.

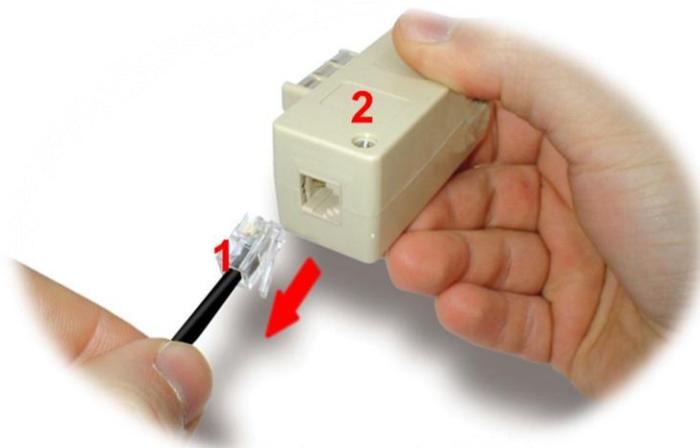


Figure 3

Etape 4 : Connectez directement le cordon RJ11 (1), qui est raccordé d'un côté au téléphone, à la prise **Phone 1** de la NordNetBOX (2)



Figure 4

Vous pouvez désormais tester votre téléphonie.

Etape 5 : Munissez vous d'un cordon RJ11 Mâle/Mâle.



Figure 5

Etape 6 : Branchez le cordon RJ11 (1) à l'entrée de votre téléphone (2).



Figure 6

Etape 7 : Connectez directement le cordon RJ11 (1) à la prise **Phone 1** de la NordNetBOX (2)



Figure 7

Vous pouvez désormais tester votre téléphonie.